MT 245

Használati utasítás
Instrukcja obsługi

Whirlpool

4619 694 24751

H PL

Whirlpool Sweden AB

TARTALOMJEGYZÉK

HU

	OLDAL
EGY PÁR SZÓ A VÁSÁRLÓHOZ	1
A SÜTŐ ÁTTEKINTÉSE	1
TARTOZÉKOK	1
KEZELŐLAP	2
KIJELZŐK	2
SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA	3
GYEREK BIZTONSÁG/ÜRES SÜTŐ INDÍTÁS ELLENI VÉDELME	3
FORGÓTÁNYÉR KI/BEKAPCSOLÁSA	3
A SÜTŐ BEKAPCSOLÁSA ELŐTT	4
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK	4
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TANÁCSOK	4
A SÜTÉS MEGSZAKÍTÁSA	7
HOGYAN VÁLASSZUK MEG A TELJESÍTMÉNYSZINTET ?	7
BEKAPCSOLHATÓ ÓRAKIJELZÉS	8
JET START FUNKCIÓ	9
EGY GOMBNYOMÁSOS (ONE TOUCH) FUNKCIÓK	9
EGY GOMBNYOMÁSOS AUTOMATIKUS FELENGEDÉS	10
KÉZI KIOLVASZTÁS	10
EGY GOMBNYOMÁSOS AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS	11
EGY GOMBNYOMÁSOS AUTOMATIKUS FELENGEDÉS-MELEGÍTÉS	12
EGY GOMBNYOMÁSOS ITAL	13
HATODIK ÉRZÉK BARNÍTÁSOS FELENGEDÉS-MELEGÍTÉS	14
HATODIK ÉRZÉK BARNÍTÁSOS SÜTÉS	16
HATODIK ÉRZÉK FORRALÁS	18
EGYÉNI BEÁLLÍTÁS	20
IDŐ ÉS TELJESÍTMÉNY	22
GRILL FUNKCIÓ	23
GRILL ÉS MIKROHULLÁM KOMBINÁLÁSA	24
KÉZI BARNÍTÓ (CRISP) FUNKCIÓ	25
KARBANTARTÁS	26
HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ	27
MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK	28
MŰSZAKI ADATOK	28

EGY PÁR SZÓ A VÁSÁRLÓHOZ

Megköszönjük, hogy Whirlpool készüléket vásárolt!

A Whirlpool készülékek mindazzal rendelkeznek, amivel egy magas minőségű készüléknek rendelkeznie kell; ehhez szép kivitelezés és a részletek gondos kidolgozása párosul, mely hozzájárul lakása szép kinézetéhez.

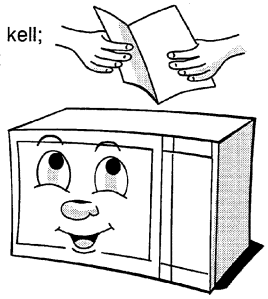

A problémamentes, hosszantartó működtetés érdekében csatoljuk ezt a Használati Utasítást. Hasznos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet helyesen és biztonságosan kezelni és karbantartani a készüléket.
Figyelmesen olvassuk el és tegyük biztos helyre ezt a füzetet, hogy a jövőben is kéznél legyen.

A SÜTŐ ÁTTEKINTÉSE

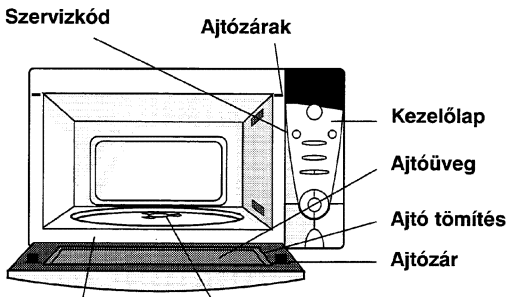

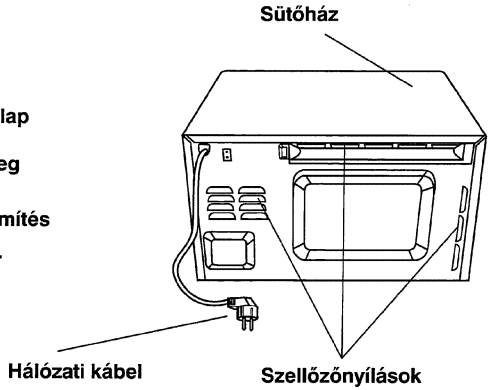

TARTOZÉKOK

Forgótányér tartó

Üveg forgótányér



Felengedő-rács

Barnítótál

Barnítótál-fogó



Fedő

KEZELŐLAP

Digitális kijelző. A kijelzőn 24 órás óra, valamint szimbólumok mutatják a rendes időt, a főzési időt, a teljesítményszintet, stb.

Beállító gomb. E gombbal állíthatjuk be a főzési időt, a rendes időt, stb.

Hatodik érzék Barnító Melegítő és Főző gomb. E gombbal állíthatjuk be a melegítést vagy főzést és az ételosztályokat.

Barnító gomb. Nyomjuk meg ezt a gombot, ha barnítótállal akarunk sütni (manuálisan).

Egy gombnyomásos (One Touch) Automatikus Kiolvasztó gomb. Az ételek kiolvasztásához használjuk. E gomb megnyomásakor a sütő automatikusan indul.

Start/Jet Start gomb. E gomb megnyomásával a sütő automatikusan maximális teljesítményre és 30 másodpercre áll. Minden egyes gombnyomás újabb 30 másodperccel növeli a főzési időt. Ez a gomb szolgál a normál indításra is egy funkció beállítása után.

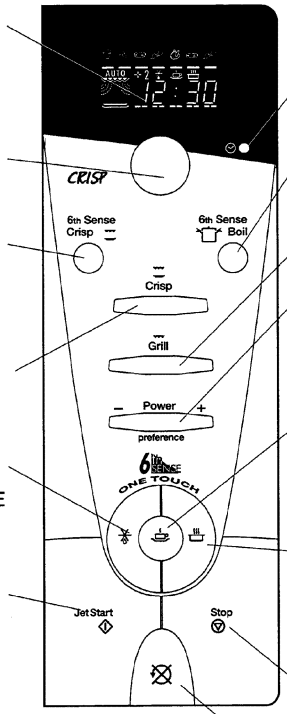

Óra gomb. Ezt a gombot nyomjuk meg a 24-órás órakijelzés kiválasztásához és a rendes idő beállításához.
Hatodik érzék forraló gomb. E gombbal állíthatjuk be a gyors forralást és az automatikus párolást.
Grill gomb. E gombbal választhatjuk ki a grill funkciót.
Mikrohullám teljesítmény / Egyéni beállítás gomb. E gombbal állítsuk be a mikrohullám teljesítményszintet vagy kapcsoljuk be az egyéni beállítást.
Egy gombnyomásos (One Touch) Ital gomb. Italok felmelegítésére használjuk. A sütő automatikusan beindul, amikor megnyomjuk ezt a gombot.
Egy gombnyomásos (One Touch) Automatikus Melegítő gomb. Készételek felmelegítésére használjuk. A sütő automatikusan indul, amikor megnyomjuk ezt a gombot.
Stop gomb. E gombot használjuk a sütő bármely funkciójának leállítására vagy alaphelyzetbe állítására.
Forgótányér gomb. E gombot használjuk a forgótányér funkció ki/bekapcsolásához.

KIJELZŐK

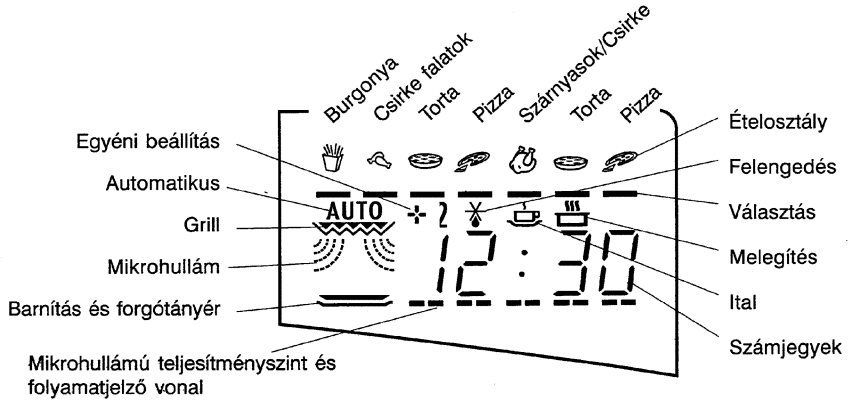

DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIA

Zgodnie z normami IEC 705

IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, S.C. 59 H, ustaliła wzorzec podgrzewania - standard do oceny wyników podgrzewania dla wszystkich kuchenek mikrofalowych. Dla tej kuchenki zalecane są poniższe wartości:

MT 245				
Próby	**Ciężar**	**Czas przybliżony**	**Poziom mocy**	**Pojemnik**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrożenie mięsa mielonego	500 g	14 1/2 min. aut.		umieszczony na talerzu plastikowym
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Talerz obrotowy chwilowo wyłączony

DANE TECHNICZNE

Model	**MT 245**
Napięcie zasilania	230 V/50Hz
Zużycie prądu	2500 W
Bezpiecznik	16A
Programator	Elektroniczny
	Moc mikrofal (według norm IEC705. 1000 g wody)
JET (Pełna moc)	1000 W
	850 W
	750 W
Kombinacja (Maks.)	650 W
	500 W
	350 W
Rozmrażanie	160 W
	90 W
	Moc wyjścia
Moc Grilla	900 W
Wymiary (mm)	**Wys.x Szer.x Głęb.**
Wymiary zewnętrzne	318x529x450
Wnęka kuchenki	205x330x370

SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA

Felengedés

Óra

Mikrohullámú teljesítmény

Barnítás (crisp)

Grill

Forgótányér ki/bekapcsolás

Forgótányér

Egyéni beállítás

Melegítés

Ital

Időzítés vége

Start

Stop

GYEREK BIZTONSÁG/ÜRES SÜTŐ INDÍTÁSA ELLENI VÉDELEM

A sütő automatikus gyerek biztonsági funkcióval rendelkezik, mely a sütő "készenléti állapotba" kerülése után egy perccel lép működésbe. A sütő akkor van "készenléti állapotban", amikor a rendes 24 órás óra jelenik meg a kijelzőn, illetve amennyiben az óra nincs beállítva, a kijelző sötét.

Az ajtót ki kell nyitni és újra bezárni, azaz ételt kell berakni, mielőtt a biztonsági zár kioldódna. Ha megpróbálnánk a sütőt működtetni úgy, hogy nem rakunk be ételt, akkor a kijelzőn a **"door"** (ajtó) jelzés jelenik meg, jelezve, hogy előbb ki kell nyitni és be kell zárni az ajtót, mielőtt működtetnénk a sütőt.

FORGÓTÁNYÉR KI/BEKAPCSOLÁSA

A forgótányért ki lehet kapcsolni, ha nagy méretű edényt akarunk használni. Ez akkor hasznos, amikor nagy tálat, halat, vagy pulykát akarunk betenni.
E funkció segítségével széles, szögletes edényt használhatunk, mely túl nagy lenne ahhoz, hogy forgás közben ne koccanjon a sütőtér falához.
A táblázat azt mutatja, hogy melyik funkciót lehet a forgótányérral vagy anélkül használni. Ha kikapcsoljuk a forgótányért annak a funkciónak a használata előtt vagy közben; amivel a forgótányért kötelező használni, akkor a sütő kikapcsol és hangjel hallható. A forgótányér jele röviden villog. A sütő visszakapcsol várakozási helyzetbe, ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg egy gombot sem.

Forgótányér be/ki		
Funkció	**Be**	**Ki**
Jet Start	x	x
Idő és Teljesítmény	x	x
Kézi kiolvasztás	x	x
Grill	x	
Grill & Mikrohullám	x	x
Kézi barnítás	x	
Egy gombnyomásos felengedés	x	
Egy gombnyomásos melegítés	x	
Egy gombnyomásos felengedés-melegítés	x	
Egy gombnyomásos ital	x	
Hatodik érzék barnításos felengedés-melegítés	x	
Hatodik érzék barnításos sütés	x	
Hatodik érzék forralás	x	

A SÜTŐ BEKAPCSOLÁSA ELŐTT

Csak háztartási célokra és ételkészítésre használjuk a sütőt.

Győződjünk meg arról, hogy a berendezés nem sérült. Ellenőrizzük, hogy a sütő ajtaja biztosan zár-e, és hogy a belső ajtótömítés nem sérült-e. Ürítsük ki a sütőt és puha, nedves ruhával tisztítsuk ki a belsejét.

A készülék hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizzük, hogy az adattáblán szereplő feszültségérték megegyezik-e az otthoni feszültséggel.

Helyezzük a sütőt szilárd, sík felületre, mely elég erős ahhoz, hogy elbírja a sütőt és az abba helyezett edényeket. A készülék kezelőszerveket tartalmazó oldala a nehezebb. Óvatosan emeljük.

A sütőt helyezzük megfelelő távolságra az egyéb hőforrásoktól. A sütő által hűtés céljából beszívott levegő nem lehet 35°C-nál melegebb. A megfelelő szellőzéshez a sütő fölött legalább 15 cm-es helyet kell szabadon hagyni.

A sütő +5°C-tól +35°C-ig terjedő szobahőmérsékleten üzemeltethető.

A sütő szellőzőnyílásait nem szabad letakarni. A légszívó vagy kifúvó nyílások eltakarása következtében a sütő elromolhat, illetve teljesítménye romlik. Győződjünk meg arról, hogy a mikrohullámú sütő lábai megfelelően állnak, valamint hogy üres legyen a sütő alatti rész, mely lehetővé teszi a megfelelő légáramlást.

A sütő csak jól zárt ajtó mellett működtethető.

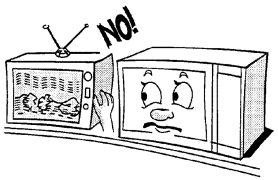

Ha a sütő túl közel kerül televízióhoz, rádióhoz vagy antennához, az rossz televíziós vételt és a rádiónál zavarokat eredményezhet.

Törvény írja elő a készülék földelését. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal e követelmény figyelmen kívül hagyásából eredő személyi vagy tárgyi sérülésekért.

⚠ FIGYELEM!
A KÉSZÜLÉKET CSAK FÖLDELT HÁLÓZATI KONNEKTORHOZ SZABAD CSATLAKOZTATNI! ⏚

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

Csomagolás
A dobozt teljes egészében újrahasznosítható, ahogy ezt a rajta látható jel mutatja. Tartsuk be a helyi előírásokat. Tartsuk az esetleges veszélyes csomagolóanyagokat (műanyagszatyor, polisztirol, stb.) a gyermekektől távol.

A készülék
A készülék újrahasznosítható anyagokból készült. Ha le akarjuk selejtezni a készüléket, vegyük figyelembe a helyi hulladékgyűjtő előírásokat. A leselejtezés előtt vágjuk le a hálózati vezetéket, hogy ne lehessen többet a hálózathoz csatlakoztatni a készüléket.

WYSZUKIWANIE USTEREK

Jeżeli kuchenka nie działa przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić:

* Czy podstawka talerza obrotowego znajduje się we właściwym miejscu?
* Czy wtyczka jest poprawnie włożona do gniazdka?
* Czy drzwiczki są dobrze zamknięte?
* Szklany talerz obrotowy wraz z podstawką, umieszczony jest w przeznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli się tam nie znajduje, zostaje wyświetlony napis „PLATE".
* Czy bezpieczniki nie są przepalone lub czy nie ma przerwy w dostawie prądu?
* Poczekać około 10 minut i spróbować ponownie włączyć kuchenkę.

Powyższe czynności mają na celu uniknięcie nieuzasadnionego wezwania Serwisu i poniesienia w związku z tym kosztów. Wzywając Serwis zawsze należy podać numer seryjny i model kuchenki (patrz: tabliczka serwisowa).

Uwaga:
W przypadku konieczności wymiany kabla zasilającego, nowy kabel można nabyć w punktach serwisowych firmy Whirlpool. Kabel zasilający musi być wymieniony przez wyspecjalizowany personel.

⚠ **OSTRZEŻENIE!**

Czynności serwisowe mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanego technika.
Jakakolwiek czynność naprawcza lub serwisowa która wymaga zdjęcia osłony zabezpieczającej przed wydostawaniem się energii mikrofal, jest niebezpieczna dla kogokolwiek innego niż wyszkolony fachowiec.
Nie wolno zdejmować żadnej z pokryw.

JEŻELI POTRZEBNY JEST SERWIS

Whirlpool dysponuje siecią serwisów na terenie całego kraju. Technicy firmy Whirlpool są odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni do przeprowadzania napraw, tak podczas okresu gwarancji, jak i później, na terenie całego kraju.

Spis autoryzowanych serwisów firmy Whirlpool jest dołączony do karty gwarancyjnej zakupionej kuchenki.

Whirlpool SERVICE

KONSERWACJA

Wnętrze kuchenki mikrofalowej Whirlpool wykonane jest ze stali nierdzewnej.
W odróżnieniu od wnętrza ze stali lakierowanej stosowanej w większości innych kuchenek, jej powierzchnia nie ulega korozji i nie rdzewieje.

Czyszczenie jest jedynym, wymaganym zabiegiem konserwacyjnym. Kuchenkę należy czyścić po odłączeniu jej od zasilania.

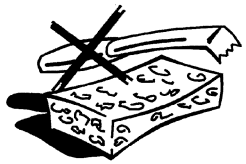

Nie wolno używać metalowych myjek do czyszczenia wnętrza kuchenki, ponieważ mogłyby one porysować powierzchnię.

Należy okresowo myć kuchenkę zwłaszcza po wylaniu się płynów; należy wyjąć talerz obrotowy i umyć dno kuchenki.

Kuchenka ta została zaprojektowana do pracy razem z talerzem obrotowym, który powinien być umieszczony w przeznaczonym dla niego miejscu.

Nie należy włączać kuchenki bez talerza obrotowego.

Do mycia powierzchni wewnętrznych, drzwiczek z obydwóch stron i zawiasów należy używać delikatnego detergentu, wody i miękkiej szmatki. Należy pozostawić drzwiczki otwarte do czasu wyschnięcia wnętrza kuchenki.

Nie wolno dopuścić do nagromadzenia się warstwy tłuszczu lub resztek potraw wokół drzwiczek oraz na ściankach komory kuchenki. Wnętrze kuchenki musi być utrzymane w czystości.

W przypadku plam trudnych do usunięcia należy gotować wodę w kuchence przez 2 -3 minuty w odpowiednim pojemniku.
Para zmiękczy brud.

Nieprzyjemne zapachy wewnątrz kuchenki można usunąć, poprzez wstawienie do środka pojemnika zawierającego wodę z sokiem z cytryny i zagotowanie tej mieszanki.
Grill nie wymaga mycia, ponieważ rozgrzewając się spala brud, natomiast sufit kuchenki powinien być myty regularnie. Do tego celu należy użyć gąbki namoczonej w ciepłej wodzie z detergentem w płynie. Należy pozostawić otwarte drzwiczki do czasu wysuszenia wnętrza.

⚠ UWAGA!

Uszczelka drzwiczek i jej okolice muszą być okresowo kontrolowane. W przypadku uszkodzeń nie wolno włączać kuchenki, dopóki uszkodzenie nie zostanie usunięte przez specjalnego technika.

Środki ścierne, metalowe myjki, szmatki ścierne itd. mogłyby uszkodzić panel sterujący oraz wewnętrzne i zewnętrzne części kuchenki. Do mycia należy używać gąbki z neutralnym środkiem lub serwetki papierowej i produktu w rozpylaczu do mycia szyb. Prysnąć rozpylaczem na serwetkę.
Nie rozpylać bezpośrednio na kuchenkę.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TANÁCSOK

⚠ FIGYELEM!

A készüléket nem szabad mikrohullámmal működtetni, ha a sütőben nincs étel. Ha üresen működtetjük, a készülék valószínűleg károsodik.

Ha a sütő használatát gyakoroljuk, tegyünk bele egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámú energiát, és a sütő nem sérül.

A készüléket ne működtessük, amennyiben sérült a hálózati zsinór vagy dugó, ha nem megfelelően működik illetve ha megsérült vagy leejtettük. Ilyenkor áramütés, tűz vagy egyéb veszély forog fenn.

Ne merítsük vízbe a hálózati zsinórt és dugót. A zsinórt tartsuk távol forró felületektől.

Vigyázzunk, hogy a hálózati zsinór ne lógjon az asztal vagy pult szélénél.

A készüléket ne tároljuk és ne használjuk a szabadban. Ne használjuk a terméket a mosogató mellett, nedves felületen, úszómedence mellett vagy hasonló helyeken.

A sütő belsejét ne használjuk tárolásra.

Használaton kívül ne hagyjunk papírtermékeket, főzőedényeket vagy ételt a sütő belsejében.

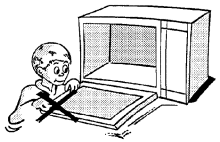

Ne támaszkodjunk az ajtóra, ha nyitva van. Ez sérülést okozhat.

Ne melegítsünk, tároljunk vagy használjunk gyúlékony anyagokat a sütőben vagy a közelében. Ez tűz- és robbanásveszélyt rejt magában.

A készüléket csak a jelen használati utasításban leírt rendeltetési célra használjuk.

A berendezésben ne használjunk savas vegyszereket és gőzöket. Ezt a fajta sütőt kimondottan ételmelegítésre és ételek főzésére tervezték. Nem alkalmas ipari vagy laboratóriumi alkalmazásra.

Ne főzzük túl az ételt. Tűz keletkezhet.

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt textíliák, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy egyéb gyúlékony anyag szárítására. Tűz keletkezhet.

Ne hagyjuk a sütőt felügyelet nélkül, különösen ha a főzés során papír, műanyag vagy egyéb gyúlékony anyagot alkalmazunk. A papír szenesedhet vagy meggyulladhat, bizonyos fajta műanyagok pedig elolvadhatnak az étel melegítése során.

⚠ FIGYELEM !

Csak akkor hagyjuk, hogy egy gyerek felügyelet nélkül használja a sütőt, ha elláttuk őt megfelelő utasítással és a gyerek biztosan megértette a helyes használatot, illetve a helytelenből származó veszélyeket.

Sütőbe helyezés előtt a papír vagy műanyagtasak fém lezárását távolítsuk el.

Ha a sütőben lévő/sütőn kívül lévő anyag meggyulladna, tartsuk a sütőajtót zárva, kapcsoljuk ki a sütőt. Húzzuk ki a hálózati zsinórt, vagy kapcsoljuk ki az áramot a biztosítéknál vagy a kapcsolótáblánál.



Ha folyadékot, például italt vagy vizet melegítünk a mikrohullámú sütőben, a folyadék látható jel vagy buborékozás nélkül a forrásponton túlra hevülhet. Ekkor a forró folyadék hirtelen kifuthat. Ennek megelőzése érdekében tartsuk be a következőket:

1. Kerüljük az egyenes oldalú, keskeny nyakú edények alkalmazását.
2. A sütőbe helyezés előtt keverjük meg a folyadékot, és hagyjuk az edényben a teáskanalat.
3. Melegítés után a folyadékot hagyjuk rövid ideig állni, majd keverjük meg újra, mielőtt óvatosan kivennénk az edényt a sütőből.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS TANÁCSOK

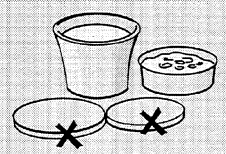

⚠ FIGYELEM !

A mikrohullámú sütőben ne melegítsünk légmentesen lezárt edényben lévő ételt vagy folyadékot. A nyomás növekedése nyitáskor robbanást okozhat.

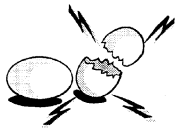

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt héjas vagy héj nélküli egész tojás főzésére vagy újramelegítésére, mert felrobbanhat.

Bizonyos alacsony víztartalmú ételeket, mint az olaj, csokoládé vagy az édes töltelékű tészták, óvatosan kell melegíteni.

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt forró olajban történő sütésre, mivel az olaj hőmérséklete nem szabályozható.

A mikrohullámú sütő legnagyobb előnye a rövid főzési idő. Ezért nem javasolt az ételek főzésére vagy újramelegítésére javasolt időt túllépni.

Amikor pattogatott kukoricát készítünk, a kukoricát tartalmazó zacskót tegyük egy kis tányérra, mert így jobb eredményt érhetünk el.

A mikrohullámú szakácskönyvben mindig nézzük meg az erre vonatkozó útmutatót. Különösen akkor, ha alkohol tartalmú ételt főzünk vagy melegítünk újra.

Ha bébiételt, vagy cumisüvegben ételt vagy folyadékot melegítettünk, mindig keverjük meg és ellenőrizzük a hőmérsékletet fogyasztás előtt. Ezzel biztosíthatjuk az egyenletes hőeloszlást, és elkerülhetjük a forrázás vagy égés veszélyét. **Melegítés előtt** a kupakot és a cumit mindig vegyük le!

Használjunk edényfogó kesztyűt. A mikrohullámú energia nem melegíti az edényt, de a forró étel igen. A grillezésből származó hő mind az edényeket, mind a sütő egyes részeit felforrósítja. A Barnító tál is mindig nagyon felforrósodik használat közben.
Használjunk kesztyűt, amikor az edényt vagy a sütő részeit főzés után megfogjuk, az égés veszély elkerülése érdekében

⚠ VIGYÁZAT!

Sok tartozékot találhatunk a kereskedelemben. Mielőtt megvennénk, győződjünk meg arról, hogy használhatók-e a mikrohullámú sütőben.

Amikor ételt teszünk a mikrohullámú sütőbe, mindig meg kell győződni arról, hogy az étel, a tartója vagy a fedő ne érjenek közvetlenül a sütőtér falához, vagy tetejéhez.

Ez főleg akkor fontos, amikor fém- vagy fémrészeket tartalmazó edényeket használunk. Ha a fémrészek a sütő belső falával, vagy tetejével érintkeznek a készülék használata közben, szikra keletkezik és a sütő károsodást szenved.

Mindig ellenőrizzük a sütő bekapcsolása előtt, hogy a forgótányér szabadon forog-e.

FUNKCJA CRISP

Talerz Crisp przypieka dno pizzy i ciast. Tej funkcji należy używać do podpieczenia pizzy i innych produktów, których głównym składnikiem jest pieczone ciasto, jak również do smażenia jaj na boczku, kiełbas, hamburgerów, itd.

Nie wolno kłaść żadnych przyborów kuchennych na talerzu Crisp, ponieważ rozgrzewa się on bardzo szybko i przybory mogłyby zostać uszkodzone.

Kuchenka działa automatycznie z mikrofalami i Grillem, podgrzewając talerz Crisp. W ten sposób talerz Crisp osiąga szybko temperaturę optymalną do opiekania artykułów „na chrupko" i na złoty kolor.

Talerz Crisp można wstępnie ogrzać przed użyciem (maks. 3 min.). Należy zawsze używać tej funkcji, kiedy podgrzewacie wstępnie Talerz Crisp.

Podczas stosowania funkcji Crisp, nie można zmienić mocy lub włączyć/ wyłączyć Grilla.

TALERZ CRISP



Produkty należy kłaść bezpośrednio na talerzu Crisp. Talerz ten należy zawsze kłaść na szklanym talerzu obrotowym. Nie należy go myć w zmywarce. Talerz Crisp można myć w wodzie z płynnym detergentem. Do wyczyszczenia trudnych plam, należy użyć gąbki ściernej i detergentu w płynie. Nie należy go zanurzać lub płukać w wodzie, kiedy jest gorący. Mógłby zostać uszkodzony wskutek szybkiego ochłodzenia.
Nie wolno używać metalowych myjek. Mogłyby porysować powierzchnię.

UCHWYT DO TALERZA CRISP

Należy używać specjalnego uchwytu, należącego do wyposażenia, do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki. Uchwyt można myć w zmywarce.

⚠ UWAGA!

Kuchenka i talerz Crisp mocno się rozgrzewają podczas stosowania tej funkcji.
Nie należy kłaść gorącego Talerza Crisp na łatwo palnych powierzchniach.
Należy używać łapek lub specjalnego uchwytu do wyjmowania talerza Crisp.
Należy także unikać dotykania sufitu kuchenki, na którym umieszczony jest Grill.
Należy sprawdzić, czy talerz Crisp znajduje się dokładnie pośrodku szklanego talerza obrotowego.

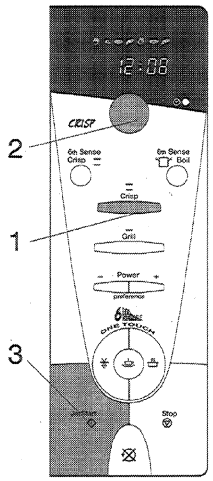

CRISP	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
	1. Nacisnąć przycisk funkcji Crisp.	 * Wyświetlacz wskazuje 5 sekund. * Symbol Grilla świeci się. * Symbol funkcji Crisp świeci się. * Symbol mocy mikrofal świeci się.
	2. Obracać pokrętłem regulującym, aż pojawi się żądany czas pieczenia.	 * Czas jest wyświetlony.
	3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.	 * Symbol mikrofal migocze. * Symbol Grilla migocze. * Zaczyna się odliczanie czasu.
		Po upływie nastawionego czasu włącza się dzwonek i proces zostaje zakończony.

FUNKCJA GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI

Podczas stosowania Grilla można włączyć/ wyłączyć funkcję Grill, naciskając przycisk Grilla. Poziom maksymalny mocy mikrofal podczas stosowania Grilla wynosi 650 W.

Uwaga:
Przed włączeniem funkcji Grilla w połączeniu z mikrofalami, należy upewnić się czy używany sprzęt pomocniczy jest odporny na temperaturę i czy przepuszcza mikrofale.



Podczas stosowania tej funkcji nie należy używać rusztu do rozmrażania !

Ta funkcja może być używana z wyłączoną funkcją Talerza Obrotowego. Kiedy gotujecie potrawy typu zapiekanki, itp. z chwilowo wyłączonym talerzem obrotowym, możecie obracać produkt w połowie procesu gotowania.

Nie wolno używać talerza crisp z wyłączonym talerzem obrotowym.

Można wyłączyć mikrofale redukując poziom mocy mikrofal do 0 W. Po osiągnięciu poziomu 0, kuchenka działa tylko z funkcją Grill. Funkcję tę można stosować jedynie przy włączonej funkcji talerza obrotowego, w przeciwnym razie kuchenka wyłączy się, jeśli poziom mocy mikrofal zostanie nastawiony na 0 W.

Wybór właściwego poziomu mocy	
Poziom mocy	**Produkty**
90 - 160 W	Duże kawałki mięsa
160 - 350 W	Ryby
350 - 500 W	Drób
500 - 650 W	Zapiekanki

KOMBINACJA CZYNNOŚĆ REAKCJA KUCHENKI

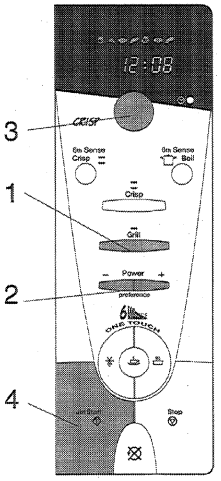

1. Nacisnąć przycisk Grilla.



* Na wyświetlaczu pojawia się 5 sekund.
* Symbol Grilla świeci się.

2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk mocy (+/-) mikrofal, aż pojawi się żądany poziom mocy.



* Symbol mikrofal świeci się.
* Na wyświetlaczu pojawia się poziom mocy.

3. Obracać pokrętłem regulującym, aż pojawi się żądany czas.



* Zostaje wyświetlony czas.

4. Nacisnąć przycisk uruchomienia



* Symbol mocy mikrofal migocze.
* Symbol Grilla migocze
* Na wyświetlaczu rozpoczyna się odliczanie czasu, pozostającego do zakończenia gotowania.

Po upływie czasu gotowania, włącza się dzwonek i proces gotowania zostaje zatrzymany.

A SÜTÉS MEGSZAKÍTÁSA



A sütési folyamat félbeszakításához:
A sütési folyamatot ideiglenesen félbeszakíthatjuk (de nem az Egy gombnyomásos vagy a Hatodik érzék funkció alatt), ha ki akarjuk nyitni az ajtót az étel ellenőrzéséhez, megfordításához vagy megkeveréséhez. A beállítás kijelzése 10 percig még megmarad a megszakítás után majd eltűnik. Az ajtó kinyitásakor vegyük figyelembe az alábbiakat:

A sütési folyamat újraindításához:
Zárjuk be az ajtót és nyomjuk meg egyszer a START gombot.
Megjegyzés: Amennyiben a START gombot csak egyszer nyomtuk meg, a sütési folyamat onnan indul újra, ahol megszakítottuk. A START gomb kétszeri megnyomására az idő is megnő 30 másodperccel.

Ha nem akarjuk folytatni a sütést:
Vegyük ki az ételt, csukjuk be az ajtót és nyomjuk meg a STOP gombot.

Ha nem szakítottuk meg a sütési folyamatot:
Ha a sütési folyamat befejeződött, a sütő 10 percen át percenként hangjelzést ad amíg az ajtót ki nem nyitjuk, vagy a STOP gombot meg nem nyomjuk.
Megjegyzés: a sütés közben meg lehet változtatni az idő és a teljesítmény beállítását, kivéve az Egy gombnyomásos vagy a Hatodik érzék funkció alatt.

Folyamatos sütés:
Ha a sütési folyamat befejeződött, a sütő 10 percig megőrzi a beállításokat, hacsak meg nem nyomjuk a STOP gombot, vagy ki nem nyitjuk az ajtót. Ez lehetővé teszi a sütés folytatását egyszerűen a START gomb megnyomásával. Folytathatjuk a sütést a START gomb többszöri megnyomásával is. Ekkor a sütő minden megnyomásra 30 másodperccel növeli az időt. Minden egyéb beállítás változatlan marad.
Megjegyzés: A sütő csak 30 másodpercig őrzi meg a beállításokat, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitottuk majd újra bezártuk.

HOGYAN VÁLASSZUK MEG A TELJESÍTMÉNYSZINTET?

JET
- Italok, víz, üres leves, kávé, tea, vagy egyéb magas víztartalmú ételek gyors újramelegítése. Tojást vagy tejszínt tartalmazó ételeknél válasszunk alacsonyabb teljesítményt.

850/750 W
- Zöldségek, hal, hús. stb. főzésére.

650 W
- Nem keverhető ételeknél használandó.

500 W
- Ha óvatosabb főzésre van szükség, pl. magas fehérjetartalmú szószoknál, sajt- és tojásételeknél és az egytálételek főzésének befejezésénél.

350 W
- Húspárolásnál.

160 W
- Mélyhűtött ételek kiolvasztásához.

90 W
- Vaj, sajt és fagylalt lágyításához.

0 W
- Az állásidő beállításához használjuk.

BEKAPCSOLHATÓ ÓRAKIJELZÉS

Amikor a berendezést először csatlakoztatjuk hálózathoz vagy a tápfeszültség kimaradása után, a kijelző sötét.
Lehetséges 24 órás digitális időkijelzés választása. Ha az óra funkciót nem programozzuk be, akkor a kijelző sötét marad a főzési idő beállításáig.

Megjegyzés:
Ha a már egyszer beállított órakijelzést törölni akarjuk, egyszerűen nyomjuk meg újra a CLOCK (óra) gombot és utána a Stop gombot. Az óra újbóli üzembe helyezéséhez kövessük a lenti eljárást.

Tartsuk nyitva az ajtót az óra beállítása alatt. Ekkor 10 perc áll rendelkezésünkre az óra beállításához.

Ha az ajtót zárva tartjuk, minden lépést 30 másodpercen belül végre kell hajtanunk. Ellenkező esetben a sütő "készenléti" állapotba kerül és újra kell kezdenünk a beállítást.

CLOCK	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
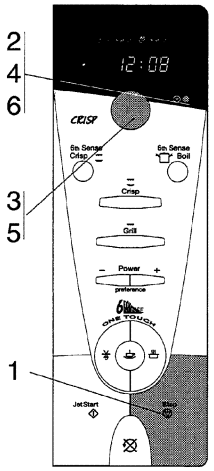	1. Nyomjuk meg a STOP gombot.	* A két pont kigyullad.
	2. Nyomjuk meg a CLOCK (óra) gombot.	* A két baloldali számjegy (óra) villog.
	3. Fordítsuk el az ADJUST (beállító) gombot az órák beállításához.	 * A beállított óra számjegyek továbbra is villognak.
	4. Nyomjuk meg a CLOCK (óra) gombot ismét.	 * A két jobboldali számjegy (perc) villog.
	5. Fordítsuk el az ADJUST (beállító) gombot a percek beállításához.	 * A beállított perc számjegyek továbbra is villognak.
	6. Nyomjuk meg ismét a CLOCK (óra) gombot.	 * Az óra jár.

FUNKCJA GRILL

Grill znajdujący się na suficie kuchenki, przypieka w krótkim czasie potrawy na złoty kolor.
Podczas funkcjonowania Grilla n**ie należy**

zostawiać otwartych drzwiczek kuchenki przez dłuższy czas, ponieważ obniża to temperaturę wewnętrzną.



Podczas stosowania tej funkcji nie należy używać rusztu do rozmrażania !

⚠ WAŻNE:
Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu, należy upewnić się, czy jest on wytrzymały na temperaturę powstałą w kuchence.
Nie należy używać przyrządów plastikowych podczas stosowania Grilla. Topią się one wskutek powstałej temperatury. Nie jest wskazane użycie papieru i drewna.

Uwaga:
Naciskając przycisk Grilla podczas procesu pieczenia, włącza się/ wyłącza funkcję Grilla. Odliczanie minut nie zostaje przerwane, chociaż Grill jest wyłączony.

GRILL	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
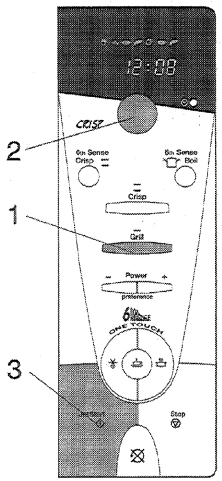	1. Nacisnąć przycisk Grilla.	 * Na wyświetlaczu pojawi się 5 sekund. * Symbol Grilla świeci się.
	2. Obracać pokrętłem do momentu pojawienia się żądanego czasu.	 * Zostaje wyświetlony czas.
	3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.	 * Symbol Grilla migocze. * Zaczyna się odliczanie czasu, który pozostaje do zakończenia procesu.
		Po upływie czasu gotowania włącza się dzwonek i proces gotowania zostaje zatrzymany.

CZAS I MOC

Po uruchomieniu procesu gotowania, czas można w prosty sposób wydłużyć o 30 sekund, naciskając przycisk uruchomienia. Każde następne naciśnięcie tego przycisku wydłuża czas gotowania o kolejne 30 sekund. Można również wydłużyć lub skrócić czas gotowania obracając pokrętłem regulującym. Aby zmienić nastawiony poziom mocy, należy naciskać przycisk **plus** lub przycisk **minus**, aż do chwili osiągnięcia żądanego poziomu mocy.

Ta funkcja może być używana z wyłączoną funkcją Talerza Obrotowego. Kiedy gotujecie potrawy typu zapiekanki, itp. z chwilowo wyłączonym talerzem obrotowym, możecie obracać produkt w połowie procesu gotowania.

Nie wolno używać talerza crisp z wyłączonym talerzem obrotowym.

SZKLANY TALERZ OBROTOWY

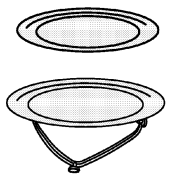

Szklany talerz obrotowy należy używać za każdym razem bez względu na sposób gotowania. Talerz obrotowy zbiera powstające podczas procesu gotowania ściekające sosy i kawałki jedzenia, które w przeciwnym razie zabrudziłyby lub poplamiły wnętrze kuchenki. Talerz obrotowy można myć w zmywarce.

* Szklany talerz należy ustawić na jego podstawce.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY





Pod szklany talerz obrotowy należy używać podstawki, należącej do wyposażenia. Na tej podstawce nie należy kłaść innego sprzętu; wolno jedynie kłaść na niej szklany talerz obrotowy będący na wyposażeniu kuchenki. Podstawkę szklanego talerza obrotowego można myć w zmywarce do naczyń.

* Podstawkę talerza obrotowego należy zamontować w miejscu dla niej przewidzianym , na dnie kuchenki.

POKRYWKA



Pokrywka jest przeznaczona do przykrywania potraw podczas gotowania i podgrzewania, tylko za pomocą mikrofal. Umożliwia ona zmniejszenie pryskania, zachowanie wilgotności potrawy, jak również skrócenie czasu gotowania.

Pokrywka może być myta w zmywarce do naczyń.

Pokrywka powinna być używana do podgrzewania na dwóch poziomach.

Nie należy jej używać podczas stosowania funkcji Grill lub Crisp. Ulegnie stopieniu.

GOTOWANIE	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
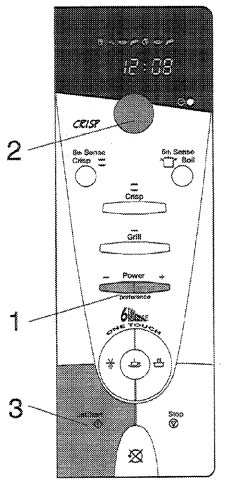	1. Nacisnąć przycisk mocy +/- aby wybrać żądany poziom mocy.	* Zostaje wyświetlony poziom mocy
	2. Kręcić pokrętłem regulującym do momentu pojawienia się żądanego czasu gotowania.	 * Zostaje wyświetlony czas.
	3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.	 * Symbol mikrofal migocze. * Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.
		Po upływie czasu gotowania, włącza się dzwonek i proces gotowania zostaje zakończony.

JET START FUNKCIÓ

A Jet Start gomb megnyomásával az idő 30 másodpercre áll és maximális teljesítményen indul. Minden további megnyomás 30 másodperccel növeli az időt. Normál sütés során a Jet Start gomb egyszeri megnyomásával az idő 30 másodperccel nő minden nyomásra. A teljesítmény változatlan.

Ezt a funkciót használjuk, ha olyan ételeket akarunk gyorsan újramelegíteni, mint az üres leves, kávé, tea vagy egyéb nagy víztartalmú étel.

Ha kinyitottuk, majd bezártuk az ajtót normál sütés során (sütés megszakítása), akkor a Jet Start gomb egyszeri megnyomása nem befolyásolja a beállított időt és teljesítményt. A Jet Start gomb ismételt megnyomása mindig 30 másodperccel növeli az időt.

Ezt a funkciót akkor is használhatjuk, amikor a forgótányér funkció ki van kapcsolva.

Ne használjuk a barnítótálat, amikor a forgótányér áll.

JET	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
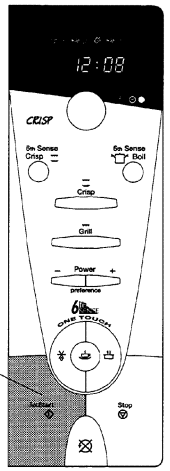	1. Nyomjuk meg a JET START gombot.	 * A mikrohullám jelzés villog. * A teljesítményjelző vonal mozog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.
		Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a folyamat leáll.

EGY GOMBNYOMÁSOS (ONE TOUCH) FUNKCIÓK

Az One Touch funkciók induláskor megvizsgálják az étel kezdeti állapotát, majd folyamatosan figyelik az ételt, és a folyamatot ennek megfelelően állítják be a legjobb eredmény elérése érdekében.

Induláskor a SENSE jelzés olvasható, amíg a sütő kiszámítja a szükséges max. időt, majd a kijelzőn az idő visszaszámlálása látható.

A kijelzett max. idő az étel fajtájától és mennyiségétől függően változik. Az ONE TOUCH program során a Max. idő visszaszámlálása látható. Visszaszámlálás során az idő egyszerre több percet is ugorhat. Ez normális. Ilyenkor a sütő egyszerűen helyesbíti a szükséges időt.

Minden étel tartalmaz vizet, aminek egy részét leadja felengedés vagy újramelegítés folyamán. Ahhoz, hogy az One Touch Újramelegítés és a Felengedés -melegítés funkció jól működjön, az ételt le kell fedni a tartozékként szállított fedővel.

Ha fagyasztott ételt vásároltunk, az One Touch funkciók használatához szurkáljuk meg a csomagolás tetejét, vagy vegyük azt le és a szállított műanyag fedőt használjuk.

Mélyhűtött ételek, mint pl. készételek, szószos, szaftos ételek stb. közvetlen felengedés utáni melegítésére a One Touch Felengedés-melegítés funkciót használjuk vagy kövessük az étel csomagolásán látható utasítást, és a Kézi Kiolvasztást, Idő és Teljesítmény funkciót használjuk.

A folyamat ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ jelzőcsík mutatja, hogy hol tart az One Touch folyamat. Az One Touch programnak akkor van vége, ha a csík teljes.

Figyelem! Néhány perc állásidővel mindig jobb eredményt érhetünk el.

EGY GOMBNYOMÁSOS AUTOMATIKUS FELENGEDÉS

Az automatikus felengedés funkciót nyers, félkész, előfőzött ételek és kenyér felengedésére használjuk.

Az egy gombnyomásos automatikus felengedés funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció használatával.

A felengedő-rácsot kimondottan az automatikus felengedés funkcióra tervezték. Így tilos azt más célra alkalmazni. A sütő "ismeri" a felengedő-rács súlyát és automatikusan levonja a teljes súlyból azért, hogy megkapja a felengedni kívánt étel pontos súlyát.

Ezért fontos, hogy soha ne használjuk az automatikus felengedés funkciót a felengedő-rács nélkül, vagy helyettesítsük azt tányérral vagy más edénnyel.

Az olyan ételek mint pl. a ribizli, málna vagy a borsó felengedés közben leeshetnek az üveg forgótányérra. Használhatunk könnyű papírtányért málna stb. felengedéséhez. Az ételt a papírtányérral a felengedő-rácsra kell helyezni. Ebben az esetben a papírtányér súlya nem befolyásolja a felolvasztás hatékonyságát.

Bizonyosodjunk meg arról, hogy a felengedő-rácsot rendesen helyeztük-e az üveg forgótányérra!

Az automatikus felengedés funkció elindítása után nem szabad a folyamatot megszakítani.

Az étel nettó súlya 100 és 2500 g között legyen e funkció használatakor. Ellenkező esetben a legjobb eredmény elérésének érdekében meg kell fontolnunk a kézi funkció használatát.

E funkció csak szobahőmérsékletű sütő esetén adja a legjobb eredményt. Ha közvetlen barnítás vagy grill funkció után használjuk (amikor a sütő forró), akkor nem kaphatjuk a legjobb eredményt. Ha lehet, hagyjuk kihűlni a sütőt felengedés előtt. Ha halat vagy zsíros húst akarunk felengedni, akkor inkább használjuk az egyéni beállítások minusz funkciót, ami sokkal jobb eredményre vezet.

DEFROST ✳	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
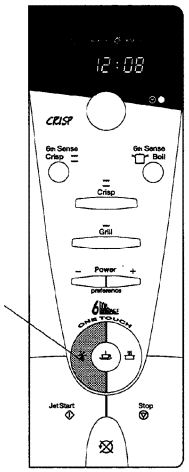	1. Nyomjuk meg az ONE TOUCH DEFROST(egy gombnyomásos felengedés) gombot.	 * A SENSE szó jelenik meg a kijelzőn. * A mikrohullám jele villog. * A felengedés jele világít.
		 * Kis idő elteltével megjelenik a felengedés ideje és megkezdődik a visszaszámlálás. * A folyamat jelzőcsík kigyullad és elkezd nőni.
		 **Megjegyzés:** Másodpercenkénti visszaszámlálás csak a program legvégén látható.
		A felengedés program befejezésekor hangjelzés hallható.

KÉZI KIOLVASZTÁS

Kövessük az "Idő és teljesítmény" részben leírtakat és válasszunk ✳ 160 W-ot a manuális felengedéshez .

Fagylalt vagy vaj lágyítására 90 W-ot kell választani.

Rendszeresen nézzük meg és ellenőrizzük az ételt. A különböző mennyiségekhez szükséges időt a használat során kitapasztalhatjuk.

FUNKCJA OSOBISTEGO WYBORU

JAK ZAPISAĆ W PAMIĘCI WASZE WSKAZÓWKI OSOBISTEGO WYBORU

Jeżeli zapisujecie w pamięci Osobisty Wybór dotyczący funkcji „Inteligentnej" Podgrzewania produktu zamrożonego , naciśnijcie najpierw przycisk „Inteligentny" Rozmrażania, a następnie przycisk „Inteligentny" Podgrzewania, zanim nastawicie Wasz Osobisty Wybór.

✳ 2	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
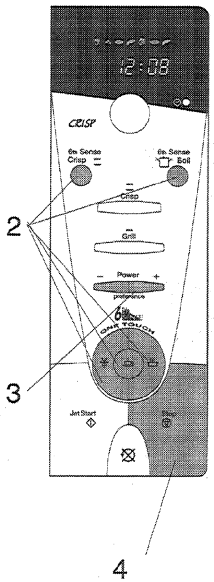	1. Otworzyć drzwiczki.	
	2.Nacisnąć jeden z przycisków „Inteligentnych" lub Sesto Senso.	* Włącza się odpowiadający mu symbol.
	3. Nacisnąć przyciski + / - , aby określić Wasz Osobisty Wybór.	* + temperatura końcowa wzrasta. * - temperatura końcowa obniża się.
	4. Nacisnąć przycisk Zatrzymania .	 * Pozycja została zapisana w pamięci. * Na wyświetlaczu pojawia się zegar, jeżeli uprzednio został nastawiony.
	5. Zamknąć drzwiczki.	 * Kuchenka wraca do trybu czuwania.

FUNKCJA OSOBISTEGO WYBORU

Podczas stosowania funkcji "Inteligentych" i Sesto Senso (Szósty zmysł) można osobiście kontrolować wynik końcowy za pomocą funkcji Osobistego Wyboru. Ta funkcja pozwoli Wam na nastawienie Rozmrożenia „Inteligentnego" na rozmrożenie w większym lub mniejszym stopniu, na Podgrzewanie „Inteligentne" i Podgrzewanie „Inteligentne" produktu zamrożonego, na wybór wyższej lub niższej temperatury końcowej.

Naciskając jeden z przycisków "Inteligentnych" lub Sesto Senso, wybieracie nastawienie standardowe. To nastawienie gwarantuje Wam zazwyczaj najlepsze rezultaty. Może się zdarzyć, że podgrzewany produkt jest zbyt gorący do natychmiastowego spożycia. Możecie w łatwy sposób obniżyć jego temperaturę przed następnym podgrzaniem.

+/- 2	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
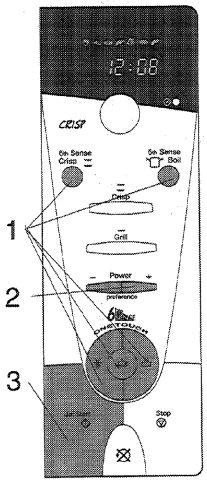	1. Nacisnąć jeden z przycisków „Inteligentnych" lub Sesto Senso.	* Na wyświetlaczu pojawia się wybrana funkcja.
	2. Nacisnąć przycisk +/- , aby określić Osobisty Wybór.	* + temperatura końcowa wzrasta. * - temperatura końcowa obniża się.
	3. Nacisnąć przycisk START, o ile została wybrana jedna z funkcji "Szósty zmysł".	**Uwaga:** Osobisty Wybór może być nastawiony lub modyfikowany w ciągu pierwszych 20 sekund funkcjonowania.
		Po upływie nastawionego czasu włącza się dzwonek i proces zostaje zatrzymany.

Powyższy sposób ilustruje, jak nastawić każdorazowo Osobisty Wybór. Jeżeli chcecie nastawić i zachować jakąś wartość Osobistego Wyboru, aby ją stosować za każdym razem kiedy włączacie program automatyczny, możecie ją zapisać w pamięci i stosować jako nastawienie standardowe. Można to zrobić również dla funkcji „Inteligentnych" i Sesto Senso. Możecie także zapisać w pamięci Wasze ulubione nastawienia w zakresie kategorii produktów.

EGY GOMBNYOMÁSOS AUTOMATIKUS MELEGÍTÉS

Az automatikus melegítés készételek újramelegítésére szolgál.

Az egy gombnyomásos melegítés funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció használatával.

Az automatikus melegítés funkciót elindítás után nem szabad megszakítani.



Mindig használjuk a tartozékként szállított fedőt, kivéve a levesek melegítését, amihez nem szükséges a fedő.

Az ételnettó súlya 200 és 800 g között legyen e funkció használatakor. Ellenkező esetben a legjobb eredmény elérésének érdekében meg kell fontolnunk a kézi funkció használatát.

Győződjünk meg arról, hogy a sütő szobahőmérsékleten van-e ennek a funkciónak a használata előtt a legjobb eredmény elérése érdekében.

A felengedő-rácsot nem szabad használni ezzel a funkcióval!

REHEAT	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
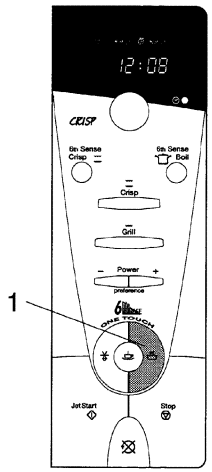	1. Nyomjuk meg az ONE TOUCH REHEAT (automatikus melegítés) gombot.	 * A SENSE szó jelenik meg a kijelzőn. * A mikrohullám jele villog. * A melegítés jele világít.
		 * Kis idő elteltével megjelenik a melegítési idő és megkezdődik a visszaszámlálás. * A folyamat jelzőcsík kigyullad és elkezd nőni.
		 **Megjegyzés:** Másodpercenkénti visszaszámlálás csak a program legvégén látható.
		A melegítés program befejezésekor hangjelzés hallható.

EGY GOMBNYOMÁSOS AUTOMATIKUS FELENGEDÉS-MELEGÍTÉS

Az egy gombnyomásos felengedés-melegítés funkció fagyasztott készételek felengedésére szolgál.

Az automatikus felengedés-melegítés funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció használatával.

Az automatikus felengedés-melegítés funkciót elindítás után nem szabad megszakítani.



Mindig használjuk a tartozékként szállított fedőt, kivéve a levesek melegítését, amihez nem szükséges a fedő.

Az étel nettó súlya 200 és 800 g között legyen e funkció használatakor. Ellenkező esetben a legjobb eredmény elérésének érdekében meg kell fontolnunk a kézi funkció használatát.

Győződjünk meg arról, hogy a sütő szobahőmérsékleten van-e ennek a funkciónak a használata előtt a legjobb eredmény elérése érdekében.

A felengedő-rácsot nem szabad használni ezzel a funkcióval!

REHEAT TENNIVALÓ

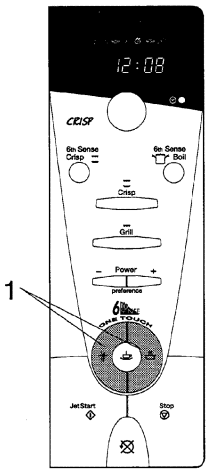

1

1. Nyomjuk meg az ONE TOUCH DEFROST (egy gombnyomásos felengedés) majd az ONE TOUCH REHEAT (egy gombnyomásos melegítés) gombot

EREDMÉNY

* A SENSE szó jelenik meg a kijelzőn.
* A mikrohullám jele villog.
* A felengedés jele világít.
* A melegítés jele világít.



* Kis idő elteltével megjelenik a melegítési idő és megkezdődik a visszaszámlálás.
* A folyamat jelzőcsík kigyullad és elkezd nőni.



Megjegyzés:
Másodpercenkénti visszaszámlálás csak a program legvégén látható.



A felengedés-melegítés program befejezésekor hangjelzés hallható.

CZASY DLA FUNKCJI GOTOWANIA - 6TH SENSE BOIL

6th Sense Boil

Rodzaj produktu	Ilość	Ilość wody	Czas
Ryż (Podgotowany "Uncle Ben's")	100 ml (80 g) 200 ml (160 g)	225 ml 450 ml	18 min 20 min
Makaron (Farfalle-Fusilli) Zagotować wodę z solą przy ustawieniu na BOIL (Gotowanie) - bez ustawiania czasu. Dodać makaron, nacisnąć BOIL i ustawić czas	100 g	1000 ml	8-9 min
Ziemniaki (po zagotowaniu, przed odstawieniem należy odcedzić wodę)	250 g 500 g 750 g	25 ml 50 ml 75 ml	3 min 5 min 6 min
Jarzyny twarde, jak np. marchewka..... (po zagotowaniu, przed odstawieniem należy odcedzić wodę)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	3-4 min 4-6 min 6-8 min
Jarzyny miękkie, jak brokuły i kalafior (po zagotowaniu, przed odstawieniem należy odcedzic wodę)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	1-2 min 2-3 min 3-4 min
Fasola biała (po całonocnym namoczeniu)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g) 300 ml (240 g)	250 ml 500 ml 750 ml	20 min 25 min 30 min

FUNKCJA SESTO SENSO ZAGOTOWANIA

Kuchenka wyposażona jest w automatyczną funkcję zagotowania i powolnego wrzenia. Ta funkcja pozwala na szybkie zagotowanie potrawy, a następnie, utrzymując potrawę w stanie powolnego wrzenia doprowadza proces gotowania do końca Produkty, do których można zastosować tę funkcję, to np. ziemniaki lub ryż. Funkcja ta dzieli się na dwa etapy:

* Podczas pierwszego etapu potrawa zostaje szybko zagotowana.
* Podczas drugiego etapu następuje automatyczne nastawienie temperatury, aby nie dopuścić do przelania..

Ta funkcja może być stosowana jako całkowicie automatyczna lub może być nastawiana według osobistych upodobań, przy zastosowaniu funkcji Osobistego Wyboru..

Program ten po włączeniu nie może zostać przerwany.

Pojemniki używane podczas tej funkcji mogą być wypełnione tylko do połowy. Jeżeli chcecie zagotować duże lości, będziecie musieli użyć duże pojemniki, aby mieć pewność, że zawartość nie przekroczy ich połowy.

Pojemnik musi być zawsze przykryty pokrywką. Należy się upewnić, czy zarówno pojemnik, jak i pokrywka nadają się do użytkowania w kuchence mikrofalowej i w piekarniku. Jeżeli nie dysponuje się odpowiednią pokrywką, można użyć talerza. Na pojemniku należy położyć talerz jego dolną częścią.
Nie wolno używać pokrywek plastykowych lub aluminiowych.

6th Sense Boil

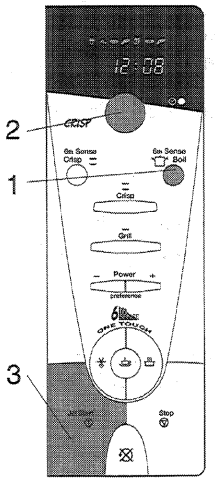

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk SestoSenso zagotowania.	 * Symbol mocy mikrofal włącza się. * Symbol Podgrzewania świeci się. * Na wyświetlaczu pojawia się BOIL.
2. Obrócić pokrętłem regulacyjnym, aż zostanie wskazany żądany czas powolnego wrzenia.	 * Na wyświetlaczu przez 3 sekundy pojawia się czas.
3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.	 * Na wyświetlaczu pojawia się BOIL. * Symbol mocy mikrofal migocze.
	 * W momencie zagotowania potrawy, zaczyna się odliczanie czasu powolnego wrzenia.
	Po upływie nastawionego czasu włącza się dzwonek i proces zostaje zatrzymany.

EGY GOMBNYOMÁSOS ITAL

Az egy gombnyomásos ital funkció az olyan italok, mint pl. tej, tea, kávé vagy víz melegítésére szolgál.

Az ital funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció használatával.

Az ital funkciót elindítás után nem szabad megszakítani.

Az ital nettó súlya 150 és 600 g között legyen e funkció használatakor. Ellenkező esetben a legjobb eredmény elérésének érdekében meg kell fontolnunk az idő és teljesítmény funkció használatát.



A fedőt nem szabad használni e funkció során!

⚠ FONTOS!

Mindig használjuk az egyéni beállítás mínusz funkciót, ha tejet vagy csokoládét melegítünk.
Az italt különálló csészékben vagy edényekben melegítsük.
Ne melegítsünk alkohol tartalmú italokat.

BEVERAGE

TENNIVALÓ	EREDMÉNY
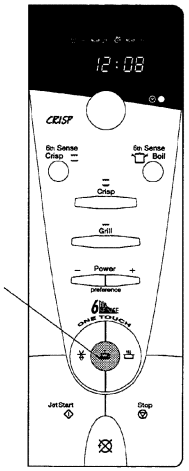 1. Nyomjuk meg az egy gombnyomásos ital (ONE TOUCH BEVERAGE) gombot.	* A SENSE szó jelenik meg a kijelzőn. * A mikrohullám jele villog. * A melegítés jele világít. * A folyamat jelzőcsík kigyullad és elkezd nőni.
	 **Ha az idő letelt,** hangjelzés hallható. Megjelenik "END" és a folyamat befejeződik.
	

HATODIK ÉRZÉK BARNÍTÁSOS FELENGEDÉS-MELEGÍTÉS

Az Ön mikrohullámú sütője automatikus barnításos felnegedés-melegítés funkcióval rendelkezik fagyasztott készételek elkészítésére. E funkció lehetővé teszi az étel fagyott állapotból fogyasztási hőmérsékletre való gyors, egy lépésben történő felmelegítését. A sütőnek ismernie kell a barnítandó étel típusát. A sütő négy ételkategóriát használ erre. Ezek megfelelő eredményt nyújtanak. Minden újabb gombnyomásra a következő ételkategória kerül kiválasztásra.

Ezt funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció segítségével.

A programot nem szabad megszakítani e funkció használatakor.

Csak a tartozékként szállított barnító (crisp) tálat használjuk e funkcióhoz. Más forgalomban lévő crisp tál használata nem biztosít megfelelő eredményt e funkció használatakor.

BURGONYA KÉSZÍTMÉNYEK
(250 - 600 g)
* Hasábburgonya
* Pommes chateau
* Burgonya krokett

PIZZÁK
(200 - 600 g)

Ha az étel súlya kevesebb, mint a javasolt súly: Használjuk a kézi "barnító funkciót" az étel barnítására. Gyakorlattal kellő tapasztalatot szerezhetünk az általunk leggyakrabban sütött kis mennyiségekhez szükséges időről.

Ha az étel súlya több, mint a javasolt súly: Daraboljuk fel az ételt két vagy több részre, és az egyes részekre külön-külön használjuk az automatikus barnító funkciót.
Ha az ételt nem lehet feldarabolni, akkor a kézi "barnító funkciót" kell alkalmaznunk. Nagyobb ételmennyiségeknél a barnítás során az ételt keverni vagy forgatni kell, ez legegyszerűbben a kézi "barnító funkcióval" valósítható meg.

Ezt a funkciót csak fagyasztott készételekre használjuk.

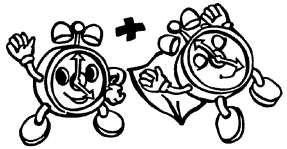

Figyelem! Néhány perc állásidővel mindig jobb eredményt érhetünk el.

CSIRKE FALATOK
(200 - 600 g)

LEPÉNYEK ÉS TÉSZTÁK
(250 - 600 g)

⚠ FONTOS!

Ne rakjunk semmilyen edényt vagy csomagolóanyagot a barnítótálra.

Csak az ételt kell a barnítótálra helyezni.

Teljesen kész sajtos pizzáknál jobb eredményt érhetünk el az egyéni beállítás mínusz funkció használatával.

Az egyéni beállítások mínusz funkció szintén jobb eredményt ad tészták, töltött tészták melegítésekor.

Édes sütemények is jobbak lesznek az egyéni beállítások mínusz funkciójának használatával.

FUNKCJA SESTO SENSO CRISP PRODUKTU ŚWIEŻEGO

6th Sense Crisp

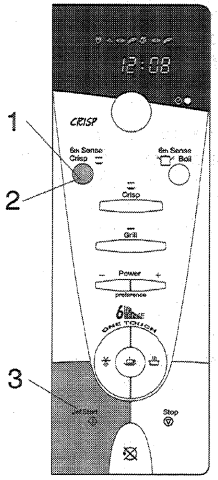

CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
1. Nacisnąć przycisk Sesto Senso Crisp, aż pojawi się COOK.	 * Zostaje wskazana pierwsza z 4 kategorii produktów. * Symbol Grilla świeci się. * Symbol mocy mikrofal świeci się. * Symbol Crisp świeci się. * Symbol Podgrzewania świeci się.
2. Naciskać w dalszym ciągu przycisk, w celu wybrania odpowiedniej kategorii produktu.	
3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.	 * Na wyświetlaczu pojawia się SENSE. * Symbol mocy mikrofal migocze. * Symbol Grilla migocze.
	 * Po krótkiej chwili zaczyna się odliczanie minut zaprogramowanego czasu. * Pojawia się kreska postępowania procesu i zaczyna się wydłużać.
	 **Uwaga:** Dopiero pod koniec programu odliczanie zostaje wyświetlane w sekundach.
	Po upływie nastawionego czasu, włącza się dzwonek i proces gotowania zostaje zatrzymany.

FUNKCJA SESTO SENSO CRISP PRODUKTU ŚWIEŻEGO

Kuchenka mikrofalowa posiada automatyczną funkcję Crisp do pieczenia słonych ciast, drobiu i pizzy. Ta funkcja pozwala na szybkie upieczenie produktu, doprowadzając go do temperatury idealnej do serwowania. Kuchenka musi „znać" rodzaj produktu do pieczenia.

Ta funkcja może być stosowana jako całkowicie automatyczna lub może być nastawiana według osobistych upodobań, przy zastosowaniu funkcji Osobistego Wyboru.

Program raz włączony nie może zostać przerwany.
Podczas stosowania tej funkcji, należy **używać tylko** talerza Crisp, dostarczonego przez producenta. Inne rodzaje talerzy, obecne na rynku, nie pozwolą na uzyskanie oczekiwanych rezultatów podczas stosowania tej funkcji.

Jeżeli ciężar jest mniejszy od zalecanego:
Należy zastosować funkcję Crisp nieautomatyczną. Wraz z doświadczeniem nabierzecie wprawy w nastawianiu właściwego czasu, w przypadku małych ilości żywności.

Jeżeli ciężar jest większy od zalecanego:
Należy podzielić produkt na dwie lub więcej części i podgrzać każdą część z osobna, stosując automatyczną funkcję Crisp Jeżeli nie można podzielić produktu, należy zastosować funkcję Crisp w sposób nie automatyczny. Duże sztuki trzeba zazwyczaj obracać lub mieszać i w tym wypadku lepiej posłużyć się funkcją Crisp nieautomatyczną.

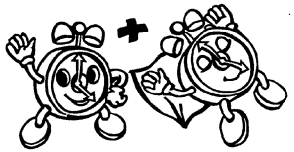

Po zakończeniu funkcji, należy pozostawić potrawę w kuchence przez kilka minut, co gwarantuje jeszcze lepsze wyniki.

KURCZAK W CAŁOŚCI LUB W KAWAŁKACH
(400 - 1200g)

PIZZE
(250 - 800 g)

SŁONE CIASTA
(700 - 1400g)

⚠ UWAGA

Nie należy kłaść na talerzu Crisp innych pojemników lub opakowań.

Na talerzu Crisp **należy położyć tylko** produkt.

Jeżeli to możliwe, należy wybrać do pieczenia kawałki kurczaka jednakowej wielkości.

Możliwe jest zastosowanie tej funkcji do pizzy o spodach z różnego rodzaju ciast.

Należy zastosować Osobisty Wybór + nastawienie w przypadku pieczenia kurczaka w całości.

Można używać ulubione przyprawy i odpowiednią ilość oleju do pieczenia kurczaka.

Do pieczenia słonego ciasta z gotowym nadzieniem zastosujcie kategorię „Słone cista".

HATODIK ÉRZÉK BARNÍTÁSOS FELENGEDÉS-MELEGÍTÉS

6th Sense Crisp

TENNIVALÓ

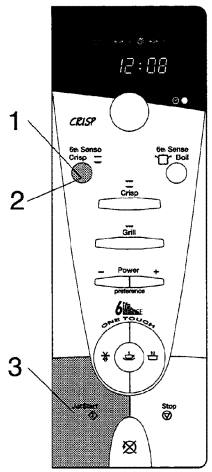

1. Nyomjuk meg a hatodik érzék barnítás (6th Sense Crisp) gombot.

2. A gomb folyamatos nyomva tartásával válasszuk ki a kívánt ételkategóriát.

3. Nyomjuk meg a START gombot.

EREDMÉNY

* A kijelzőn ekkor az első ételkategória jelzése látható a négyből.
* A mikrohullám jele világít.
* A grill jele világít.
* A melegítés jele világít.
* A barnítás jele világít.



* A SENSE szó jelenik meg a kijelzőn.
* A mikrohullám jele villog.
* A grill jele villog.



* Kis idő elteltével megjelenik az idő és megkezdődik a percenkénti visszaszámlálás.
* A folyamat jelzőcsík kigyullad és elkezd nőni.



Megjegyzés:
Másodpercenkénti visszaszámlálás csak a program legvégén látható.

Ha az idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

HATODIK ÉRZÉK BARNÍTÁSOS SÜTÉS

Az Ön mikrohullámú sütője automatikus barnításos (crisp) sütés funkcióval rendelkezik lepények, pizzák és szárnyas ételek elkészítésére. E funkció lehetővé teszi a nyers étel fogyasztási hőmérsékletre való gyors, egy lépésben történő sütését. A sütőnek tudnia kell a barnítandó étel típusát.

Az automatikus barnításos sütés funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció használatával.

A programot nem szabad megszakítani e funkció használatakor.

Csak a tartozékként szállított barnító (crisp) tálat használjuk e funkcióhoz. Más forgalomban lévő crisp tál használata nem biztosít megfelelő eredményt e funkció használatakor.

CSIRKE EGÉSZBEN VAGY DARABOK
(400 - 1200 g)

LEPÉNYEK
(700 - 1400 g)

Ha az étel súlya kevesebb, mint a javasolt súly:
Használjuk a kézi "barnító funkciót" az étel barnítására. Gyakorlattal kellő tapasztalatot szerezhetünk az általunk leggyakrabban sütött kis mennyiségekhez szükséges időről.

Ha az étel súlya több, mint a javasolt súly:
Daraboljuk fel az ételt két vagy több részre, és az egyes részekre külön-külön használjuk az automatikus barnító funkciót. Ha az ételt nem lehet feldarabolni, akkor a kézi "barnító funkciót" kell alkalmaznunk. Nagyobb ételmennyiségeknél a barnítás során az ételt keverni vagy forgatni kell, ez legegyszerűbben a "barnító funkcióval" valósítható meg.

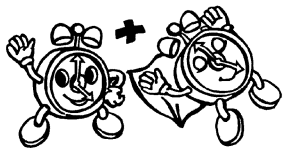

Figyelem! Néhány perc állásidővel mindig jobb eredményt érhetünk el.

PIZZÁK
(250 - 800 g)

⚠ FONTOS!

Ne rakjunk semmilyen edényt vagy csomagolóanyagot a barnítótálra.

Csak az ételt kell a barnítótálra helyezni.

Ha lehetséges, azonos méretű csirke darabokat melegítsünk.

A pizza funkció alkalmazható különböző tésztafélékhez.

Egész csirke elkészítéséhez használjuk az egyéni beállítás + funkciót.

Használjuk kedvelt fűszereinket és használjunk grillező pácot csirke sütéséhez.

Használjuk a lepény ételkategóriát, amikor elősütött, kész tésztába rakott töltelékkel készítünk lepényt.

FUNKCJA SESTO SENSO (SZÓSTY ZMYSŁ) CRISP PODGRZEWANIA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH

6th Sense Crisp

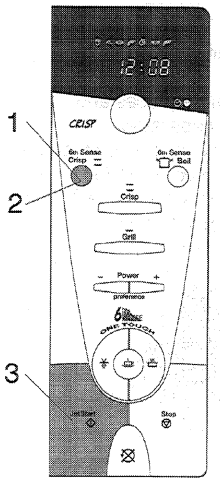

CZYNNOŚĆ

1. Nacisnąć przycisk Sesto Senso Crisp.

2. Naciskać w dalszym ciągu przycisk, w celu wybrania odpowiedniej kategorii produktu.

3. Nacisnąć przycisk uruchomienia.

REAKCJA KUCHENKI

* Zostaje wskazana pierwsza z 4 kategorii produktów.
* Symbol mocy mikrofal świeci się.
* Symbol Grilla świeci się.
* Symbol Podgrzewania świeci się.
* Symbol Crisp świeci się.





* Na wyświetlaczu pojawia się SENSE.
* Symbol mocy mikrofal migocze.
* Symbol Grilla migocze.



* Po krótkiej chwili zostaje wyświetlony zaprogramowany czas i rozpoczyna się odliczanie minut.
* Pojawia się kreska postępowania procesu i zaczyna się wydłużać.



Uwaga:
Dopiero pod koniec programu, odliczanie wyświetlane jest w sekundach.

Po upływie nastawionego czasu włącza się dzwonek i proces gotowania zostaje zakończony.

FUNKCJA SESTO SENSO (SZÓSTY ZMYSŁ) CRISP PODGRZEWANIA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH

Kuchenka mikrofalowa wyposażona jest w funkcję automatyczną Crisp Podgrzewania do zamrożonych gotowanych potraw. Funkcja ta pozwala podgrzać zamrożoną potrawę - szybko doprowadzić ją do temperatury idealnej do jej serwowania. Kuchenka powinna „znać" rodzaj produktu do rozmrożenia, w tym celu zostały określone 4 kategorie produktów. Pozwoli to na osiągnięcie najlepszych wyników. Każde naciśnięcie specjalnego przycisku wybierze następną kategorię.

Ta funkcja może być stosowana jako całkowicie automatyczna lub może być nastawiana według osobistego gustu, przy użyciu funkcji Osobistego Wyboru.

Ten program raz włączony nie może zostać przerwany.

Przy stosowaniu tej funkcji należy używać jedynie talerza Crisp dostarczonego przez producenta. Inne rodzaje talerzy znajdujące się na rynku, nie pozwolą na uzyskanie oczekiwanych rezultatów podczas stosowania tej funkcji.

Jeżeli ciężar jest mniejszy od zalecanego: należy zastosować funkcję Crisp w sposób ręczny, wraz z doświadczeniem z pewnością nabierzesz wprawy w nastawianiu odpowiedniego czasu w przypadku małych ilości żywności.

Jeżeli ciężar jest większy od zalecanego: Należy podzielić produkt na dwie lub więcej części, i podgrzewać je osobno, stosując automatyczną funkcję Crisp.

Jeżeli nie można podzielić produktu, należy zastosować funkcję Crisp ręcznie. Duże sztuki trzeba zazwyczaj obracać lub mieszać i w tym wypadku lepiej posłużyć się nieautomatyczną funkcją Crisp.

Ta funkcja nadaje się jedynie do gotowania potraw zamrożonych.

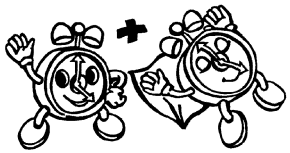

Po zakończeniu funkcj, należy pozostawić potrawę w kuchence przez kilka minut, co gwarantuje jeszcze lepsze wyniki.

POTRAWY Z ZIEMNIAKÓW
(250 - 600 g)
* Frytki
* Pieczone ziemniaki
* Krokiety z ziemniaków

UDKA KURCZAKA
(250 - 600 g)

SŁONE CIASTA I WYROBY CIASTKARSKIE
(200 - 600 g)

PIZZA
(200 - 600 g)

⚠ UWAGA

Nie należy kłaść na talerzu Crisp innych pojemników lub opakowań.

Na talerzu Crisp należy położyć **tylko produkt.**

W przypadku Pizzy całkowicie pokrytej serem, celem uzyskania lepszych wyników, lepiej zastosować funkcję Osobistego Wyboru „-" .

Także w przypadku podgrzewania wyrobów ciastkarskich z nadzieniem i drożdżówek, lepiej zastosować tę funkcję.

Słodkie placki podgrzane przy pomocy funkcji Osobistego Wyboru „-" okażą się lepsze.

HATODIK ÉRZÉK BARNÍTÁSOS SÜTÉS

6th Sense Crisp

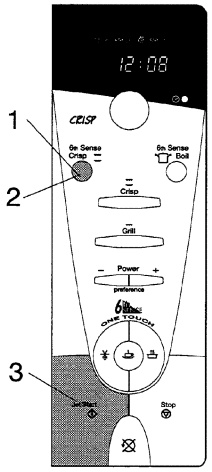

TENNIVALÓ

1. Addig nyomjuk a hatodik érzék barnítás (6th sense crisp) gombot, amíg "COOK" meg nem jelenik.
2. A gomb folyamatos nyomva tartásával válasszuk ki a kívánt ételkategóriát.
3. Nyomjuk meg a START gombot.

EREDMÉNY



* A kijelzőn ekkor az első ételkategória jelzése látható.
* A grill jele világít.
* A mikrohullám jele világít.
* A barnítás jele világít.
* A melegítés jele világít.





* A SENSE szó jelenik meg a kijelzőn.
* A mikrohullám jele villog.
* A grill jele villog.



* Kis idő elteltével megjelenik az idő és megkezdődik a percenkénti visszaszámlálás.
* A folyamat jelzőcsík kigyullad és elkezd nőni.



Megjegyzés:
Másodpercenkénti visszaszámlálás csak a program legvégén látható.



Ha az idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

HATODIK ÉRZÉK FORRALÁS

A mikrohullámú sütő automatikus forraló és pároló funkcióval rendelkezik. Ennek a funkciónak a segítségével gyorsan és egy lépésben felforralhatjuk , majd készre párolhatjuk a nyers hozzávalókat. A következő ételek elkészítéséhez ajánlott például : burgonya vagy rízs.
2 lépésben megy végbe:
* Az első lépés alatt az étel gyorsan eléri a forráspontot.
* A második lépés alatt a sütő automatikusan párolási hőmérsékletre kapcsol és így az étel nem fut ki.

Ezt a funkciót lehet önmagában, teljesen automatikusan használni, vagy tetszés szerint be lehet állítani a későbbiekben részletezett egyéni beállítás funkció használatával.

A funkció bekapcsolása után ne szakítsuk meg a programot.

A betett edényeket csak félig töltsük meg. Ha nagy mennyiséget kell forralnunk, akkor nagyobb edényt használjunk, amit szintén csak félig szabad tölteni.

Az ételt mindig takarjuk le fedővel. Használat előtt győződjünk meg arról, hogy a sütőedények átengedik-e a mikrohullámot. Ha az edénynek nincs fedője, egy tányér is megfelel. Úgy helyezzük az edényre, hogy a tányér alja az edény belseje felé legyen fordítva.
Az edény letakarásához ne használjunk műanyag vagy aluminium csomagolást.

6th Sense Boil

TENNIVALÓ

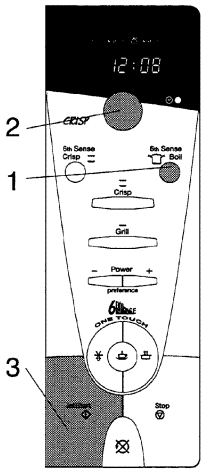

1. Nyomjuk meg a HATODIK ÉRZÉK FORRALÁS (6th Sense Boil) gombot.

2. Forgassuk a BEÁLLÍTÓ (ADJUST) gombot a kívánt párolási idő kijelzéséig.

3. Nyomjuk meg a START gombot.

EREDMÉNY



* A mikrohullám jelzés világít.
* A melegítés jelzés világít..
* A kijelzőn megjelenik BOIL (forralás).



* 3 másodpercig az idő látható.



* A kijelzőn megjelenik BOIL (forralás).
* A mikrohullám jelzés villog.



* A forráspont elérése után megjelenik a párolási idő visszaszámlálása.



Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

FUNKCJA „INTELIGENTNA" PODGRZEWANIA NAPOJÓW

Funkcja „Inteligentna" podgrzewania napojów stosowana jest do podgrzewania takich napojów, jak: mleko, herbata, kawa i woda.
Funkcja ta może być stosowana jako funkcja całkowicie automatyczna lub może być modyfikowana według własnych upodobań, przy pomocy funkcji Osobistego Wyboru.

Program raz włączony nie może zostać przerwany.

Podczas stosowania tej funkcji **ciężar netto** musi się mieścić w granicach od **150** do **600** gramów. Jeżeli ciężar nie mieści się w tych granicach, celem uzyskania najlepszych rezultatów, należy zastosować funkcję Czasu i Mocy.



Podczas tej funkcji nie należy używać pokrywki !

⚠ WAŻNE

Przy podgrzewaniu mleka lub kakao, **należy zawsze stosować** Osobisty Wybór „-".
Napoje należy podgrzewać w oddzielnych filiżankach lub w jednym pojemniku.
Nie należy podgrzewać płynów zawierających alkohol.

NAPOJE

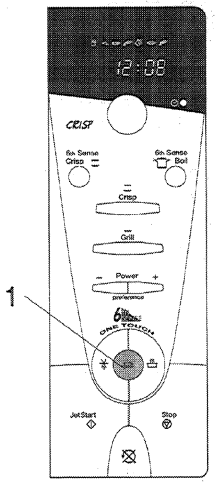

CZYNNOŚĆ

1. Nacisnąć przycisk „Inteligentny" podgrzewania napojów.

REAKCJA KUCHENKI

* Na wyświetlaczu pojawia się SENSE
* Symbol mocy mikrofal migocze.
* Symbol podgrzewania świeci się.
* Pojawia się kreska postępowania procesu i zaczyna się wydłużać.



Po upływie nastawionego czasu dzwoni dzwonek, **na wyświetlaczu pojawia się END i proces zostaje zatrzymany.**

FUNKCJA "INTELIGENTNA" PODGRZEWANIA PRODUKTU ZAMROŻONEGO

Funkcja "Inteligentna" podgrzewania produktów zamrożonych stosuje się do podgrzewania potraw już gotowych.

Funkcja "Inteligentna" podgrzewania produktów zamrożonych może być stosowana jako całkowicie automatyczna lub może być nastawiana według waszego osobistego upodobania, przy użyciu funkcji Osobistego Wyboru .

Ten program raz włączony nie może zostać przerwany.



Podczas stosowania tej funkcji, należy zawsze używać pokrywki należącej do wyposażenia, za wyjątkiem podgrzewania zup, kiedy jej użycie nie jest konieczne.

Podczas stosowania tej funkcji, **ciężar netto** musi się mieścić w granicach od **200** do **800** gramów. Jeżeli tak nie jest, aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zastosować funkcję „nieautomatyczną".

Przed zastosowaniem tej funkcji, celem uzyskania najlepszych rezultatów należy się upewnić, czy kuchenka posiada temperaturę otoczenia.

Nie należy używać rusztu do rozmrażania !

PODGRZEWANIE	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
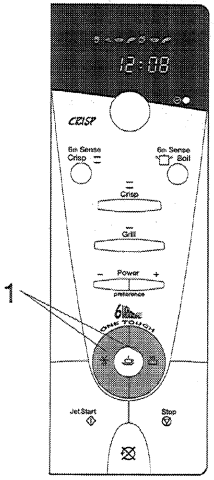	1. Nacisnąć przycisk "Inteligentny" rozmrażania, a następnie przycisk "Inteligentny" podgrzewania.	 * Na wyświetlaczu pojawia się SENSE. * Symbol mocy mikrofal migocze. * Symbol rozmrażania świeci się. * Symbol podgrzewania świeci się.
		 * Po krótkim czasie, na wyświetlaczu pojawia się czas podgrzewania i zaczyna się odliczanie w minutach. * Pojawia się kreska postępowania procesu i zaczyna się wydłużać.
		 **Uwaga:** Dopiero pod koniec programu, odliczanie wyświetlane jest w sekundach.
		Po upływie nastawionego czasu, włącza się dzwonek i proces zostaje zakończony.

FŐZÉSI IDŐ 6TH SENSE BOIL FUNKCIÓVAL

6th Sense Boil

Élelmiszerfajta	Mennyiség	Vízmennyiség	Időtartam
Rizs (Uncle Ben's előfőzött)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g)	225 ml 450 ml	18 perc 20 perc
Tésztafélék (Farfalle-Fusilli) Forraljon vizet (sóval) BOIL-időbeállítás nélkül funkcióval. Tegye hozzá a tésztát, nyomja meg a BOIL-t, és állítsa be az időt.	100 g	1000 ml	8-9 perc
Burgonya (öntse le a vizet, amelyben a főzés előtt tartotta)	250 g 500 g 750 g	25 ml 50 ml 75 ml	3 perc 5 perc 6 perc
Kemény zöldségfélék, pl. sárgarépa..... (öntse le a vizet, amelyben a főzés előtt tartotta)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	3-4 perc 4-6 perc 6-8 perc
Puha zöldségfélék, pl. brokkoli és karfiol (öntse le a vizet, amelyben a főzés előtt tartotta)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	1-2 perc 2-3 perc 3-4 perc
Fehér bab (egy éjszakára beáztatva)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g) 300 ml (240 g)	250 ml 500 ml 750 ml	20 perc 25 perc 30 perc

EGYÉNI BEÁLLÍTÁS

Az One Touch és Hatodik érzék programok használatakor befolyásolhatjuk a végeredményt egyéni ízlésünknek megfelelően az egyéni beállítás funkció segítségével. E funkció lehetővé teszi, hogy az egy gombnyomásos felengedéskor gyengébb vagy erősebb felengedést állítsunk be, az egy gombnyomásos melegítésnél pedig alacsonyabb vagy magasabb véghőmérsékletet állítsunk be. Az előbb mondottak érvényesek az egy gombnyomásos ital és hatodik érzék programokra is.

Valamelyik egy gombnyomásos vagy hatodik érzék funkció gombjának megnyomásával a szokványos beállítási fokozatot választjuk. Ez a fokozat általában a legjobb eredményt garantálja. Ám az is lehetséges, hogy az étel túl meleg lesz ahhoz, hogy azonnal elfogyasszuk. Ezt könnyen korrigálni tudjuk a következő használatkor.

+2 TENNIVALÓ	EREDMÉNY
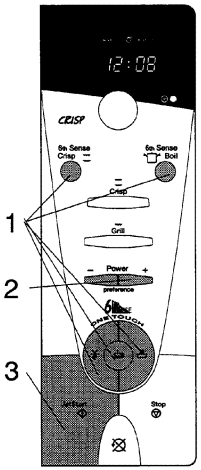	
1. Nyomjuk meg valamelyik egy gombnyomásos vagy hatodik érzék funkció gombját.	* A kiválasztott funkció jelenik meg a kijelzőn.
2. A + / - gombok megnyomásával válasszuk ki a megfelelő egyéni beállítást.	* + megemeli a véghőmérsékletet. * - lecsökkenti a véghőmérsékletet.
3. Nyomjuk meg a START gombot, ha az egyik hatodik érzék funkciót választottuk ki.	**Megjegyzés:** Az egyéni beállítást csak a funkció indítása utáni első 20 másodpercben lehet elvégezni vagy megváltoztatni.
	Ha a sütési idő letelt, hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

Ez az egyéni beállítás funkció használatának **szokásos módja**. Ha gyakran állítjuk az egyéni beállítást ugyanarra a fokozatra, akkor érdemes azt eltárolni. Ezt bármelyik egy gombnyomásos vagy hatodik érzék programnál megtehetjük. Az ételkategóriák kedvelt beállítását szintén eltárolhatjuk.

FUNKCJA "INTELIGENTNA" PODGRZEWANIA

Podgrzewanie "Inteligentne" stosuje się do podgrzewania potraw już gotowych.
Funkcja "Inteligentna" Podgrzewania może być stosowana jako funkcja całkowicie automatyczna lub może być nastawiana według Waszego osobistego upodobania, przy użyciu funkcji Osobistego Wyboru.
Program raz włączony nie może zostać przerwany.



Podczas stosowania tej funkcji, należy zawsze używać pokrywki, należącej do wyposażenia; jedynie przy podgrzewaniu zup nie jest to konieczne.

Podczas stosowania tej funkcji **ciężar netto** musi się mieścić w granicach od **200** do **800** gramów. Jeżeli tak nie jest, aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy zastosować funkcję „nieautomatyczną".
Przed zastosowaniem tej funkcji, celem uzyskania najlepszych wyników należy się upewnić, czy temperatura kuchenki jest taka sama jak temperatura otoczenia.



Nie należy używać rusztu do rozmrażania !

PODGRZEWANIE	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
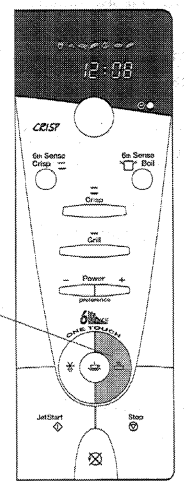	1. Nacisnąć przycisk "Inteligentny" Podgrzewania	 * Na wyświetlaczu pojawia się SENSE. * Symbol mocy mikrofal migocze. * Symbol podgrzewania świeci się.
		 * Po krótkim czasie, na wyświetlaczu pojawia się czas podgrzewania i zaczyna się odliczanie w minutach. * Pojawia się kreska postępowania procesu i zaczyna się wydłużać.
		 **Uwaga:** Dopiero pod koniec programu, odliczanie wyświetlane jest w sekundach.
		Po upływie nastawionego czasu, włącza się dzwonek i proces gotowania zostaje zatrzymany.

FUNKCJA "INTELIGENTNA" ROZMRAŻANIA

Rozmrażanie "Inteligentne" stosowane jest do rozmrażania **produktów surowych, częściowo obgotowanych i pieczywa.**
Funkcja „Inteligentna" rozmrażania może być stosowana, jako całkowicie automatyczna lub może być nastawiona według waszego osobistego gustu, przy pomocy funkcji Osobistego Wyboru..
Ruszt do rozmrażania został zaprojektowany specjalnie dla funkcji „Inteligentnej „ rozmrażania. Nie może być użyty do innych celów. Kuchenka zna ciężar rusztu i odejmuje go automatycznie od ciężaru ogółem, aby uzyskać właściwy ciężar produktu do rozmrożenia.
Ważne więc jest, abyście nie stosowali funkcji „Inteligentnej" rozmrażania bez rusztu lub nie zastępowali go talerzem albo innym sprzętem.
Takie produkty jak jeżyny, maliny, groszek, itp., mogą spaść na talerz obrotowy podczas rozmrażania. Możecie użyć w przypadku tego rodzaju produktów, talerza papierowego. Należy go położyć wraz z produktami na ruszcie do rozmrażania. W tym przypadku, ciężar talerza nie wpłynie na wynik rozmrożenia.

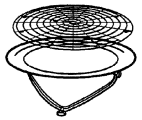

Należy się upewnić czy ruszt do rozmrażania, jest poprawnie umieszczony na szklanym talerzu obrotowym.

Po włączeniu, funkcja rozmrażania nie może zostać przerwana.
Podczas stosowania tej funkcji, **ciężar netto** produktu powinien się mieścić w granicach od **100** do **2500** gramów. Jeżeli tak nie jest, należy nastawić wartości ręcznie, aby osiągnąć najlepsze rezultaty.
Ta funkcja została tak zaprojektowana, że pozwala uzyskać najlepsze rezultaty, kiedy temperatura kuchenki jest taka sama jak temperatura otoczenia. Jeżeli chcecie rozmrozić natychmiast po zastosowaniu funkcji Crisp lub Grill (kuchenka będzie jeszcze gorąca), nie uzyskacie najlepszych rezultatów. Jeżeli jest to możliwe, poczekajcie aż kuchenka ochłodzi się.
Jeżeli macie rozmrozić ryby lub mięso o wysokiej zawartości tłuszczu, radzimy zastosować funkcję Osobistego Wyboru „-", która pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników.

ROZMRAŻANIE ✳	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
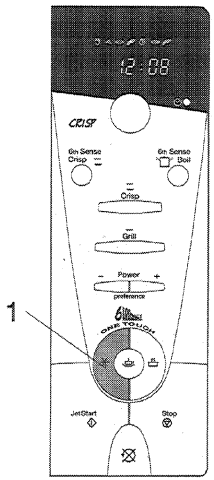	1. Nacisnąć przycisk "inteligentny" rozmrażania.	 * Na wyświetlaczu pojawia się SENSE. * Symbol mocy mikrofal migocze. * Symbol rozmrażania świeci się.
		 * Po krótkim czasie, na wyświetlaczu pojawia się czas rozmrożenia i zaczyna się odliczanie w minutach. * Pojawia się kreska postępowania procesu i zaczyna się wydłużać.
		 **Uwaga:** Dopiero pod koniec programu, odliczanie wyświetlane jest w sekundach.
		Po upływie nastawionego czasu, włącza się dzwonek i proces zostaje zatrzymany.

FUNKCJA ROZMRAŻANIA

Należy postępować według wskazówek zawartych w rozdziale „Czas i Moc" i ręcznie wybrać do rozmrażania moc ✳ „160 W".
Do zmiękczania lodów lub masła, należy wybrać moc "90W".

Należy obserwować zmiękczany produkt. Wraz z doświadczeniem nabierzesz wprawy w odmierzaniu czasu, w zależności od różnych ilości produktów.

EGYÉNI BEÁLLÍTÁS

HOGYAN TÁROLJUK EL AZ EGYÉNI BEÁLLÍTÁST

Ha az egy gombnyomásos felengedés-melegítés egyéni beállítását akarjuk eltárolni, akkor először nyomjuk meg az egy gombnyomásos felengedés gombot, majd az egy gombnyomásos melegítés gombot, mielőtt kiválasztanánk az egyéni beállítást.

÷ 2 TENNIVALÓ	EREDMÉNY
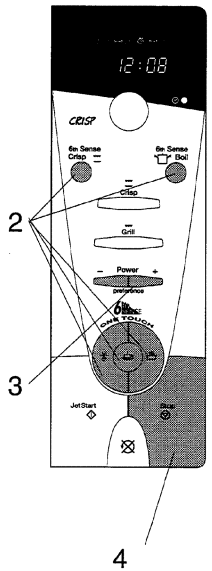 1. Nyissuk ki az ajtót.	
2. Nyomjuk meg valamelyik egy gombnyomásos vagy hatodik érzék funkció gombját.	* A kiválasztott funkciónak megfelelő jel kigyullad.
3. A + / - gombok megnyomásával válasszuk ki a megfelelő egyéni beállítást.	* + megemeli a véghőmérsékletet. * - lecsökkenti a véghőmérsékletet.
4. Nyomjuk meg a STOP gombot.	 * A beállítást a gép eltárolta. * A kijelzőn úgy jelenik meg az óra, ahogy előbb be lett állítva.
5. Csukjuk be az ajtót.	 * A sütő visszatér készenléti alap állapotába.

IDŐ ÉS TELJESÍTMÉNY

Ha a főzési folyamatot elindítottuk, akkor az időt a START gomb megnyomásával 30 másodperces lépésekben egyszerűen megnövelhetjük. Minden megnyomás 30 másodperccel növeli az időt. A beállító gomb forgatásával is növelhetjük vagy csökkenthetjük az időt. Ha ezt meg akarjuk változtatni, akkor egyszerűen nyomjuk meg a plusz vagy minusz gombokat egész addig, amíg a kívánt értéket el nem értük.

Ezt a funkciót akkor is használhatjuk, amikor a forgótányér funkció ki van kapcsolva. Amikor olyan ételeket készítünk, mint pl. csőbensültek, és a forgótányér nem forog, akkor félidőben fordítsuk meg az ételt.

Ne használjuk a barnítótálat, amikor a forgótányér áll.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR

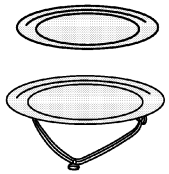

Minden főzési eljárásnál használjuk az üveg forgótányért. Az üveg forgótányér felfogja a kicsöpögő levet és egyéb olyan élelmiszer részeket, melyek egyébként a sütő belsejének felületét szennyeznék. Az üveg forgótányér mosogatógépben tisztítható.

* Helyezzük az üveg forgótányért a forgótányér tartóra.

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ

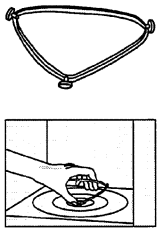

A forgótányér tartót az üveg forgótányér alá helyezzük. A forgótányér tartóra az üveg forgótányéron kívül sose helyezzünk más edényt. A forgótányér tartó mosogatógépben tisztítható.

* Illesszük a forgótányér tartót a helyére a sütőben.

FEDŐ



A fedő az ételnek csak mikrohullámmal történő főzése és melegítése során való lefedésére szolgál, és segítségével nem fröccsen ki az étel, nem szárad ki az étel, valamint lerövidül a főzési idő.

A fedő mosogatógépben tisztítható.

Használjuk a fedőt két szinten történő melegítésnél.

Ne használjuk grillezéshez vagy barnításhoz, mivel megolvad.

COOKING — TENNIVALÓ

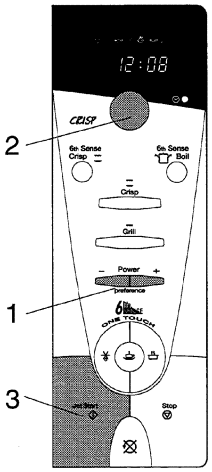

1. Nyomjuk meg többször a + / - POWER (teljesítmény) gombot a kiválasztásához.
2. Forgassuk az ADJUST (beállító) gombot a szükséges idő kijelzéséig.
3. Nyomjuk meg a START gombot.

EREDMÉNY



* Megjelenik a teljesítményszint.



* Megjelenik az idő.



* A Mikrohullám működését jelző kijelzés villog.
* A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

Ha a főzési idő letelt, hangjelzés hallható és a főzési folyamat leáll.

FUNKCJA URUCHOMIENIA Z MAKSYMALNĄ MOCĄ (JET START)

Naciskając bezpośrednio przycisk Uruchomienia, czas wydłuża się skokowo o 30 sekund i kuchenka zaczyna funkcjonować z maksymalna mocą. Naciskając przycisk uruchomienia podczas procesu gotowania, czas wydłuża się o 30 sekund po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Moc nie ulega zmianie w stosunku do nastawienia początkowego.

Używajcie tej funkcji do szybkiego podgrzewania takich artykułów jak: rzadkie zupy, kawa, herbata i inne artykuły o dużej zawartości wody.

Jeżeli otworzycie drzwiczki a potem je zamkniecie (przerwanie gotowania), uruchamiając kuchenkę za pomocą przycisku uruchomienia, kuchenka wznowi funkcję nie zmieniając czasu i mocy. Naciskając ponownie ten przycisk,. czas wydłuży się o 30 sekund po każdorazowym naciśnięciu.

Tę funkcję można stosować przy wyłączonej funkcji talerza obrotowego.

Nie wolno używać Talerza Crisp z chwilowo wyłączonym talerzem obrotowym.

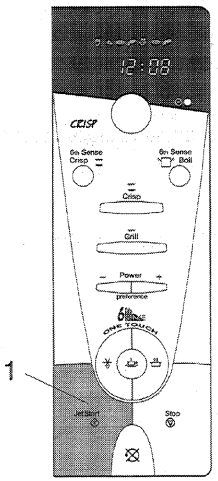

CZYNNOŚĆ

1. Nacisnąć przycisk uruchomienia JET START

REAKCJA KUCHENKI



* Symbol mocy mikrofal migocze.
* Kreska poziomu mocy wydłuża się.
* Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.

Po zakończeniu procesu gotowania, włącza się dzwonek.

FUNKCJE "INTELIGENTNE"

Funkcje "Inteligentne" weryfikują stan początkowy produktu a następnie kontrolują cały proces i poprzez ciągłe doregulowania, pozwalają uzyskać najlepszy rezultat.

Na początku pojawia się Sense, aż kuchenka nie obliczy maksymalnego czasu, koniecznego do wykonania danej operacji, uruchamiając następnie odliczanie.

Czas maksymalny, który pojawia się na wyświetlaczu, różni się w zależności od rodzaju i ilości żywności. Zmniejsza się podczas trwania programu „inteligentnego". W trakcie odliczania, czas może się gwałtownie zmniejszyć, nawet o kilka minut. Jest to zjawiskiem normalnym. Kuchenka koryguje po prostu potrzebny czas.

Wszystkie produkty zawierają wodę i w związku z tym wydzielają wilgoć podczas rozmrażania lub podgrzewania. Aby umożliwić funkcjom „Inteligentnym" Podgrzewania i Rozmrażania prawidłowy przebieg, należy przykryć produkty plastikową pokrywką, należącą do wyposażenia.

Jeżeli zakupiliście mrożonki, należy przed włączeniem funkcji „Inteligentnych", naciąć opakowanie w 2-3 miejscach, chociaż lepiej jest rozpakować produkt i następnie przykryć go pokrywką.

Do podgrzania produktów.bezpośrednio po rozmrożeniu, jak np. dania gotowe i produkty zawierające rosół lub inne płyny, należy zastosować funkcję „Inteligentną" Podgrzewania produktów zamrożonych lub postąpić według instrukcji podanych na opakowaniu, stosując Rozmrażanie nieautomatyczne i funkcję Czas i Moc.

Kreska — — — — — — — — — — postępowania procesu wskazuje na przebieg programów „Inteligentnych". Program „Inteligentny" jest zakończony, kiedy kreska postępowania jest wypełniona.

Proszę zauważyć, że kilka minut czasu wyczekiwania, polepsza zawsze rezultaty.

WYŚWIETLANIE FUNKCJI ZEGARA

Po podłączeniu urządzenia do sieci po raz pierwszy lub po przerwie w dopływie prądu, wyświetlacz jest pusty.
Można wówczas ustawić zegar cyfrowy 24-godzinny. Jeżeli funkcja zegara nie zostanie w kuchence zaprogramowana, wyświetlacz pozostanie pusty do momentu nastawienie czasu gotowania.

Uwaga:
Aby usunąć z wyświetlacza zaprogramowaną wcześniej godzinę, wystarczy nacisnąć przycisk zegara, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania (Stop). Aby ponownie ustawić zegar, należy powtórzyć niżej wymienione czynności

Drzwiczki kuchenki powinny być otwarte, podczas nastawiania zegara. Czas trwania całej operacji nie może przekraczać 10 minut.

Jeżeli drzwiczki pozostaną zamknięte, trzeba wykonać niżej opisane kolejne czynności w ciągu 30 sekund, w przeciwnym razie ustawienie będzie trzeba wykonać jeszcze raz od nowa.

ZEGAR	CZYNNOŚĆ	REAKCJA KUCHENKI
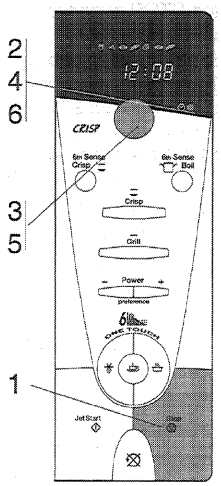	1. Nacisnąć przycisk STOP (Wyłączenia).	* Zapalają się dwa punkciki.
	2. Nacisnąć przycisk zegara.	* Dwie cyfry z lewej strony (godziny) migoczą
	3. Pokrętłem Timer nastawić godzinę	* Nastawiona godzina w dalszym ciągu migocze
	4. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.	* Dwie cyfry z prawej strony (minuty)
	5. Pokrętłem Timer nastawić minuty.	* Nastawione minuty w dalszym ciągu migoczą
	6. Nacisnąć ponownie przycisk zegara.	* Zegar funkcjonuje

GRILL FUNKCIÓ

A sütő felső részébe szerelt grill segítségével az ételek gyorsan szép barna színt kapnak.

Grillezéskor ne hagyjuk nyitva hosszú ideig a sütő ajtaját, mivel így csökken a hőmérséklet.

⚠ FONTOS!
A grillezés megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az általunk használt edények hő- és mikrohullámú sütő állóak-e.
Grillezéskor ne használjunk műanyag edényeket. Megolvadhatnak.
Fa és papír használata sem javasolt.



A kiolvasztó rácsot nem szabad ezzel a funkcióval használni!

Megjegyzés:
Sütés során a grill gomb megnyomására a grill ki-be kapcsol. Az idő visszaszámlálás tovább folytatódik a grill egység kikapcsolása után is.

GRILL ▼▼▼	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
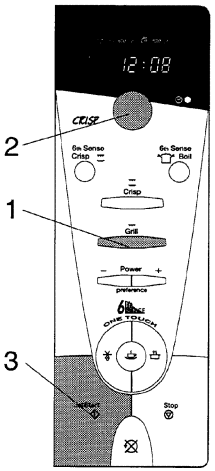	1. Nyomjuk meg a GRILL gombot.	 * A kijelzőn 5 másodperc látható. * A grill jelzés világít.
	2. Forgassuk el az ADJUST (beállító) gombot a szükséges idő eléréséig.	 * Megjelenik az idő.
	3. Nyomjuk meg a START gombot.	 * A grill jelzés villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.
		Ha a sütési idő letelt, akkor hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

GRILL ÉS MIKROHULLÁM KOMBINÁLÁSA

Grillezés során a grill is be/kikapcsolható a grill gomb megnyomásával. Grill használata mellett a legnagyobb lehetséges teljesítményszint korlátozott (lásd a műszaki adatokat).

Fontos!
Mielőtt a grillezést mikrohullámmal kombinálnánk, győződjünk meg arról, hogy a használt edény sütésre alkalmas-e és átengedi-e a mikrohullámot.

A felengedő-rácsot nem szabad ezzel a funkcióval használni!

Ezt a funkciót akkor is használhatjuk, amikor a forgótányér funkció ki van kapcsolva. Amikor olyan ételeket készítünk, mint pl. csőbensültek, és a forgótányér nem forog, akkor félidőben fordítsuk meg az ételt.

Ne használjuk a barnítótálat, amikor a forgótányér áll.

Ki lehet kapcsolni a mikrohullámot úgy, hogy a mikrohullámú hatásfokot 0 W-ra állítjuk. Amikor 0 W-on van a sütő, a csak Grill üzemmódba kapcsol át. Ezt csak akkor használjuk, amikor a forgótányér funkció be van kapcsolva, mert máskülönben a sütő a 0 W elérésekor kikapcsol.

Hogyan válasszuk meg a megfelelő teljesítményszintet?

Teljesítményszint	Megfelelő étel típusok
90 - 160 W	Nagy szelet húsok
160 - 350 W	Halak
350 - 500 W	Szárnyas
500 - 650 W	Csőbensültek

COMBINATION	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
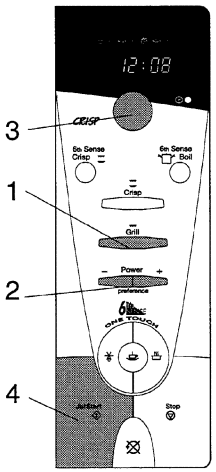	1. Nyomjuk meg a GRILL gombot.	 * A kijelzőn 5 másodperc látható. * A grill jelzés kigyullad.
	2. A + / - POWER gomb ismételt megnyomásával válasszuk ki a kívánt teljesítményszintet.	 * A mikrohullám működése jelzés világít. * Megjelenik a teljesítményszint.
	3. Forgassuk az ADJUST (beállító) gombot a szükséges idő kijelzéséig.	 * A kijelzőn az idő látható.
	4. Nyomjuk meg a START gombot.	 * A mikrohullám jelzés villog. * A grill jelzés villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.
		 **Ha a sütési idő letelt,** akkor hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

PRZERWANIE PROCESÓW GOTOWANIA



Aby przerwać proces gotowania: Otwierając drzwiczki, proces gotowania zostaje chwilowo przerwany, aby sprawdzić, wymieszać lub obrócić potrawę. Wybrane funkcje pozostają nastawione przez 10 minut, wskazując, że proces został przerwany, po czym znikną. Po otwarciu drzwiczek:

Aby wznowić proces gotowania: należy zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk uruchomienia.
Uwaga: Proces gotowania zostaje wznowiony od chwili, kiedy proces został przerwany, jeżeli przycisk uruchomienia zostanie naciśnięty tylko raz. Każde następne naciśnięcie przycisku uruchomienia wydłuży czasz gotowana o dodatkowe 30 sekund.

Jeżeli gotowanie nie jest kontynuowane: należy wyjąć potrawę, zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk zatrzymania (Stop).

Jeżeli proces gotowania nie zostanie przerwany:
Jeżeli proces gotowania nie został przerwany, dzwonek kuchenki włącza się raz na minutę przez 10 minut, po zakończeniu procesu gotowania lub jeżeli nie został naciśnięty przycisk zatrzymania (Stop).
Uwaga: Podczas gotowania można zmienić zarówno Czas , jak i Moc, o ile nie stosuje się funkcji „Inteligentnych" lub Sesto Senso.

Kontynuacja procesu gotowania: Po zakończeniu procesu gotowania, kuchenka zachowuje nastawienia funkcji przez 10 minut, o ile nie zostanie naciśnięty przycisk zatrzymania (Stop) lub nie zostaną otwarte drzwiczki. Pozwala to na kontynuowanie gotowania, naciskając po prostu przycisk uruchomienia. Można również kontynuować gotowanie, naciskając kilkakrotnie przycisk uruchomienia - wydłużając czas o 30 sekund po każdym naciśnięciu. Poprzednie ustawienia pozostają niezmienione.
Uwaga: jeżeli po zakończonym procesie gotowania, drzwiczki zostaną otwarte a następnie zamknięte, kuchenka zachowa wybrane nastawienia tylko przez 30 sekund!

WYBÓR POZIOMU MOCY

JET
- Szybkie podgrzewanie napojów, wody, rzadkich zup, kawy, herbaty (więcej niż 400g) lub innych produktów o dużej zawartości wody. Jeżeli produkt zawiera jaja lub krem, należy wybrać niższą moc.

850/750 W
- Stosować do gotowania jarzyn, ryb, mięsa itd.

650 W
- Stosować do gotowania potraw, których nie można mieszać.

500 W
- Stosować, kiedy gotowanie wymaga większej dokładności, np.: sosy o dużej zawartości białka, potrawy, których podstawowym składnikiem są jaja lub ser i do gotowania potraw duszonych.

350 W
- Stosować do powolnego gotowania duszonych mięs.

160 W
- Stosować do rozmrażania.

90 W
- Stosować do zachowania gorących potraw. Do zmiękczania masła, serów i lodów.

0 W
- Stosować przy nastawianiu czasu wyczekiwania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA

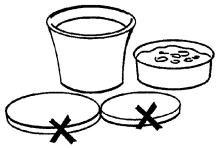

⚠ UWAGA!

Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do ogrzewania płynów w zamkniętych pojemnikach. Wzrost ciśnienia mógłby uszkodzić otwór pojemnika, pojemnik mógłby nawet eksplodować.

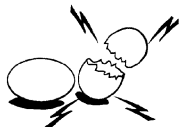

Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej do gotowania lub odgrzewania całych jaj, ze skorupą lub bez.

Niektóre artykuły o niskiej zawartości wody, np. olej, czekolada i niektóre rodzaje wyrobów ciastkarskich z nadzieniem, powinny być podgrzewane ostrożnie.

Nie wolno używać kuchenki do smażenia na oleju, ponieważ nie jest możliwe kontrolowanie jego temperatury.

Jedną z podstawowych zalet kuchenki mikrofalowej jest krótki czas gotowania Nie należy zatem przedłużać zalecanego czasu gotowania i podgrzewania potraw.

Przygotowując popcorn, torebkę z popcornem należy położyć na płycie, co pozwoli na uzyskanie lepszych wyników.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skorzystać z książki kucharskiej dla kuchenek mikrofalowych, zwłaszcza jeśli się gotuje lub podgrzewa potrawy zawierające alkohol.

Po podgrzaniu potraw dla dzieci płynów w butelkach lub pojemniku do podgrzewania produktów w słoiczkach, należy wstrząsnąć lub zamieszać zawartość i sprawdzić temperaturę przed podaniem. Umożliwi to jednolite rozprowadzenie temperatury i pozwoli uniknąć ryzyka oparzeń.
Zdjąć przed podgrzaniem, pokrywkę i smoczek z butelki.

Używać rękawic ochronnych. Energia mikrofal nie rozgrzewa pojemnika lecz jego zawartość. Natomiast Grill rozgrzewa zarówno pojemnik jak i kuchenkę. Również Talerz Crisp rozgrzewa się znacznie podczas pieczenia.
Celem uniknięcia oparzeń, przy przestawianiu pojemników, dotykaniu kuchenki i wyjmowaniu gotowych potraw, należy zawsze używać rękawic.

⚠ UWAGA!

W handlu znajdują się różne akcesoria do kuchenek mikrofalowych. Przed ich zakupem należy się upewnić czy sam produkt, sprzęt lub pokrywka, nie dotykają do ścianek lub sufitu kuchenki.

Podczas wkładania produktu do kuchenki mikrofalowej należy upewnić się, czy sam produkt, sprzęt lub pokrywka nie dotykają ścianek lub sufitu kuchenki.

Jest to szczególnie ważne w przypadku sprzętu metalowego. Jeżeli sprzęt metalowy będzie dotykać ścianek wewnętrznych podczas pracy kuchenki, powstaną iskry i kuchenka zostanie uszkodzona.

Należy się zawsze upewnić przed włączeniem kuchenki, czy talerz obrotowy obraca się swobodnie.

KÉZI BARNÍTÓ (CRISP) FUNKCIÓ

A barnítótál a pizzának vagy lepénynek szép ropogós barna alsó felületet ad. E funkciót használjuk elősütött pizzák vagy más tésztaalapú ételek frissítésére vagy pirítására. Használhatjuk bacon szalonna vagy tojás, kolbász, hamburger, stb. sütésére is.

Ne helyezzünk semmilyen edényt a barnító (crisp) tálra, mivel az nagyon gyorsan felforrósodik és károsíthatja a ráhelyezett edényt.

A sütő a barnítótál felmelegítése érdekében automatikusan mikrohullámmal és grillel üzemel. Így a tál gyorsan eléri működési hőmérsékletét, és elkezdi az ételt barnítani és pirítani.

A barnítótál használat előtt előmelegíthető (max. 3 perc). Mindig ezzel a funkcióval melegítsük elő a barnítótálat.

Barnító funkció során nem lehet változtatni vagy be/ki kapcsolni a teljesítményszintet vagy a grillt.

BARNÍTÓTÁL

Helyezzük az ételt közvetlenül a barnítótálra.
Amikor a barnítótálat használjuk, azt mindig a forgó üvegtányérra kell helyezni. Ne tisztítsuk mosogatógépben. A barnítótál semleges mosószeres vízben tisztítható. Az erősen szennyezett felületet tisztíthatjuk dörzsszivaccsal és semleges tisztítószerrel. Tisztítás előtt hagyjuk mindig lehülni a barnítótálat. Amíg meleg, soha ne tegyük vízbe vagy ne öblítsük el. A gyors lehűlés miatt károsodhat.
Ne használjunk fémgyapot tisztítót. Felkarcolja a felületet.

BARNÍTÓTÁL-FOGÓ

A forró barnítótálat a mellékelt barnítótál-fogó segítségével vegyük ki a sütőből. A barnítótál-fogó mosogatógépben tisztítható.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

E funkció használata során a sütő és a barnítótál nagyon felforrósodik.
A forró barnítótálat ne helyezze olyan felületre, mely nem hőálló.
Használjunk fogókesztyűt vagy speciális barnítótál-fogót a forró tál kivételéhez.
Ne érintsük meg a grillegység alatt a sütőtér tetejét.
Vigyázzunk, hogy a barnítótál az üveg forgótányér közepén helyezkedjen el.

CRISP	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
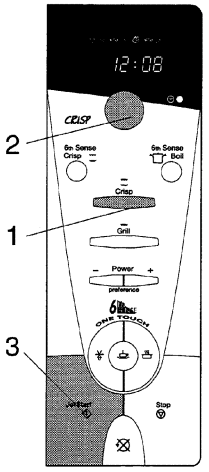	1. Nyomjuk meg a CRISP (barnító) gombot.	 * A kijelzőn 5 másodperc látható. * A grill jelzés világít. * A barnító jelzés világít. * A mikrohullám jelzés világít.
	2. Forgassuk az ADJUST (beállító) gombot a szükséges idő kijelzéséig.	 * Megjelenik az idő.
	3. Nyomjuk meg a START gombot.	 * A mikrohullám jelzés villog. * A grill jelzés villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.
		 **Ha a sütési idő letelt,** hangjelzés hallható és a sütési folyamat leáll.

KARBANTARTÁS

A Whirlpool sütő belseje rozsdamentes acélból készült. Ez a felület, ellentétben a legtöbb mikrohullámú sütő festett acél belsejével, nem pattogzik fel és nem rozsdásodik.

A tisztítás az egyetlen karbantartási feladat. Ezt csak a mikrohullámú sütő hálózatról való leválasztása után végezzük.

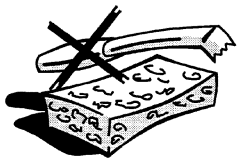

Ne használjunk fémszivacsot a sütő belsejében. Megkarcolhatja a felületet.

Rendszeres időközönként, de különösen, ha étel futott ki, vegyük ki a forgótányért és a tartóját, és töröljük tisztára a sütő alját.
A sütő csak forgótányérral üzemeltethető. **Ne** működtessük a mikrohullámú sütőt, ha a forgótányért tisztítás miatt kivettük.

Enyhe mosószert, vizet és puha kendőt használjunk a belső részek, az ajtó külső és belső felének, valamint az ajtónyílás felületének tisztításához.

Kerüljük el, hogy zsír vagy ételler akódás alakuljon ki az ajtó körül.

Makacs szennyeződés esetén 2-3 percig forraljunk vizet a sütőben. A gőz fellazítja a szennyeződést.
Kellemetlen szagok megszüntetésére helyezzünk egy pohár citromos vizet a forgótányérra és forraljuk.

A grillező egységet nem kell tisztítani, mivel úgy felforrósodik, hogy a szennyeződés leég róla, azonban a sütő fölötte levő teteje rendszeres tisztítást igényel. Meleg, mosószeres vízzel és szivaccsal tisztítsuk.

⚠ FIGYELEM !

Az ajtótömítést és az ajtótömítés környékét rendszeresen ellenőrizzük. Ha sérülést észlelünk, a készüléket nem szabad addig működtetni, amíg egy kiképzett szakember ki nem javította a hibát.

A súrolószerek,a fémszivacs, a súrolóporral beszórt kendő stb. károsíthatják a kezelőlapot, a sütő belső és külső felületét. Enyhe mosószeres rongyot, papírkendőt használjunk üvegtisztító spray-vel. Az üvegtisztító szert fújjuk a papírkendőre.
Ne fújjuk a tisztítószert közvetlenül a sütőre.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA

⚠ UWAGA!

Nie wolno włączać pustej kuchenki mikrofalowej. Mogłaby zostać uszkodzona.

Przy wykonywaniu prób programowania, należy włożyć do środka szklankę z wodą. Woda wchłonie mikrofale i kuchenka nie ulegnie uszkodzeniu

Nie należy włączać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, jeżeli urządzenie nie działa poprawnie lub jeżeli zostało uszkodzone lub spadło. Włączenie urządzenia w takim wypadku grozi porażeniem prądem, pożarem lub innymi wypadkami.
Nie należy zanurzać kabla zasilającego lub wtyczki w wodzie. Nie wolno kłaść go na rozgrzanych powierzchniach.
Nie należy zostawiać kabla zwisającego ze stołu lub z innych mebli.
Nie należy zostawiać ani używać kuchenki mikrofalowej na dworze. Nie należy używać kuchenki w pobliżu zlewu lub na mokrych powierzchniach, w pobliżu basenów, itp.
Nie należy używać wnętrza kuchenki jako spiżarni.
W **środku kuchenki** nie wolno zostawiać papieru, dodatkowego wyposażenia kuchenki (np. rusztu) oraz żywności , kiedy kuchenka nie funkcjonuje.

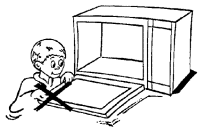

Nie należy opierać się o drzwiczki kiedy są otwarte.
Nie podgrzewać, nie magazynować i nie używać materiałów łatwopalnych we wnętrzu kuchenki lub w jej pobliżu. Wydzielone opary mogłyby spowodować pożar lub eksplozję.
Kuchenkę należy używać wyłącznie w sposób przewidziany w niniejszej instrukcji.
Nie stosować chemicznych produktów powodujących korozję lub łatwo odparowujących. Ten rodzaj kuchenki został zaprojektowany w celu podgrzewania i gotowania żywności. Nie należy używać jej w celach przemysłowych lub laboratoryjnych.
Nie gotować zbyt długo produktów. Mogłyby się zapalić.
Nie wolno używać kuchenki mikrofalowej w celu suszenia tkanin, papieru, przypraw, ziół, drewna, kwiatów lub innych palnych materiałów. Mogłoby to spowodować pożar.

Nie należy zostawiać kuchenki bez nadzoru, zwłaszcza, kiedy do gotowania używa się pojemników papierowych, plastikowych lub z innych materiałów łatwopalnych. Papier mógłby się zwęglić lub zapalić, a niektóre rodzaje plastiku mogłyby się stopić pod wpływem temperatury. Tak jak w przypadku każdego sprzętu gospodarstwa domowego dzieci mogą używać kuchenki mikrofalowej wyłącznie pod nadzorem dorosłych.

⚠ UWAGA

Dzieci mogą używać kuchenki bez nadzoru dorosłych, jedynie w przypadku, jeśli dzieci zostały odpowiednio poinstruowane odnośnie obsługi urządzenia w sposób pewny i rozumieją jakie mogą być konsekwencje niewłaściwego obchodzenia się z kuchenką

Przed włożeniem do kuchenki z plastikowych lub papierowych torebek usunąć wiązania.

Gdyby materiał wewnątrz/ na zewnątrz kuchenki zapalił się, należy zamknąć drzwiczki oraz wyłączyć kuchenkę i wentylator. Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka prądu lub wyłączyć główny wyłącznik w mieszkaniu.

Podczas podgrzewania płynów, np. napojów lub wody w kuchence mikrofalowej, można przegrzać płyn, przekraczając punkt wrzenia bez widocznych oznak wrzenia. Mogłoby to spowodować nagłe wylanie się gorącego płynu. Aby tego uniknąć należy postępować
w poniższy sposób:

1. Unikać używania pojemników o wąskich szyjkach.
2. Wymieszać płyn przed wstawieniem go do kuchenki i zostawić w środku łyżeczkę do herbaty.
3. Po podgrzaniu poczekać chwilę a przed wyciągnięciem wymieszać ponownie.

PRZED WŁĄCZENIEM KUCHENKI

Kuchenkę mikrofalową **należy używać** tylko do celów domowych, do gotowania.

Należy upewnić się czy urządzenie nie jest uszkodzone. Należy również sprawdzić, czy drzwiczki kuchenki dokładnie się zamykają i czy uszczelka nie jest uszkodzona. Opróżnić wnętrze kuchenki, przemyć miękką, lekko wilgotną szmatką. Wnętrze kuchenki musi być utrzymane w czystości.

Przed włączeniem kuchenki należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w mieszkaniu. Tabliczka znamionowa znajduje się w środku kuchenki w jej przedniej części, na dole po lewej stronie. Przy podłączaniu kuchenki należy przestrzegać lokalnych norm.

Kuchenkę należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni zdolnej utrzymać jej ciężar wraz z jej wyposażeniem, które zostanie włożone do środka. Kuchenka jest ciężka od strony tabliczki z przyciskami. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.

Kuchenkę należy instalować z dala od źródeł ciepła. Powietrze chłodzące, które wchodzi do kuchenki, nie powinno przekraczać 35°C. Aby zapewnić dostateczną wentylację, należy zostawić nad kuchenką przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni.

Kuchenka może funkcjonować w temperaturze otoczenia pomiędzy +5°C a 35°C.
Otwory wentylacyjne na kuchence nie mogą być przykryte. Zatkanie otworów wentylacyjnych może spowodować uszkodzenie kuchenki i pogorszyć rezultaty gotowania. Należy sprawdzić czy nóżki kuchenki są ustawione prawidłowo, celem zagwarantowania swobodnej cyrkulacji powietrza.
Kuchenka pracuje tylko przy poprawnie zamkniętych drzwiczkach.

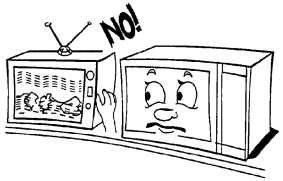

Jeżeli kuchenka została zainstalowana w pobliżu radia, telewizora lub anteny, mogą mieć miejsce zakłócenia w odbiorze.

Uziemienie urządzenia jest wymagane przez prawo. Producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby lub rzeczy, wynikłe wskutek nieprzestrzegania tych norm.

⚠ UWAGA!
URZĄDZENIE WYMAGA UZIEMIENIA ⏚

OCHRONA ŚRODOWISKA

Opakowanie
Materiał z opakowania nadaje się w 100% do ponownego wykorzystania i oznakowany jest symbolem surowca wtórnego Pozbywając się materiałów z opakowania, należy stosować się do lokalnych przepisów. Materiały z opakowania (woreczki nylonowe, kawałki styropianu, itd.) należy trzymać z dala od dzieci, ponieważ stanowią one potencjalne źródło zagrożenia.

Urządzenie
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania. Należy oddać je na złom, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi pozbywania się odpadów.

HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

Ha a sütő nem működik, ne hívjuk a szervizt addig, amíg az alábbiakat nem ellenőriztük:

* a forgótányértartó és a forgótányér a helyén van,
* a hálózati dugó megfelelően csatlakozik a fali konnektorhoz,
* az ajtó megfelelően zárt,
* a forgó üvegtányér vagy a forgótányértartó a helyén van. Megjelenik a "PLATE" szó, ha nincs.
* ellenőrizzük a biztosítékokat és győződjünk meg arról, hogy van a konnektorban feszültség,
* várjunk tíz percet és még egyszer próbáljuk meg működtetni a sütőt.

Így elkerülhetjük a szerviz felesleges hívását, amit ki kell fizetni.
Szerviz hívásakor kérjük, adják meg a sütő gyártási számát és típusszámát (lásd adatlemez).
Fontos:
Ha a hálózati kábelt kell kicserélni, csak eredeti hálózati kábelt szabad alkalmazni, mely szervizhálózatunkon keresztül szerezhető be. A hálózati kábelt csak szakképzett szerviz szakember cserélheti ki.

⚠ **FIGYELEM!**

A készülék szervizelését kizárólag képzett szervizszakember végezheti.
Szakképzett szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szerviz vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.
Ne távolítsa el a burkolat semmilyen elemét.

HA SZERVIZRE VAN SZÜKSÉG

A Whirlpool kiépítette a szakképzett mérnökök és hivatalos szervizvállalatok országos hálózatát. A Whirlpool úgy képzete ki szerviz szakembereit, hogy Európában bárhol el tudják végezni a termékek garanciális és garancián túli javítását. Az Ön területén **lévő Whirlpool szerviz címét a helyi kereskedőtől, vagy a telefonkönyvből tudhatja meg.**

Whirlpool SM SERVICE

MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK

az IEC 705 előírása szerint.

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság, SC 59H, szabványt dolgozott ki a különböző mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének összehasonlítására. E sütőre a következőket javasoljuk:

MT 245				
Teszt	**Súly**	**Kb. idő**	**Teljesítmény-szint**	**Edény**
A	1000 g	12 perc	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 perc	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 perc	750 W	Pyrex 3.838.80
Daráthús kiolvasztása	500 g	14 1/2 perc automatikus		Műanyag tányéron
A	1200 g	15 perc	750 W	Pyrex 3.346.87 Forgótányér

MŰSZAKI ADATOK

Típus szám	**MT 245**
Tápfeszültség	230 V/50 Hz
Teljesítmény felvétel	2500 W
Biztosíték	16 A
Időzítő	Elektronikus
	Mikrohullámú teljesítmény (IEC705. szerint 1000 g víz esetén)
JET (Teljes teljesítmény)	1000 W
	850 W
	750 W
Kombinált (Max)	650 W
	500 W
	350 W
Kézi kiolvasztás	160 W
	90 W
	Kimenő teljesítmény
Grill teljesítmény	900 W
Méretek	**magas x széles x mély**
Külső méretek	318x529x450
Sütő belméret	205x330x370

OPIS SYMBOLI

Rozmrażanie

Zegar

Moc mikrofal

Crisp

Grill

Uruchomienie/ zatrzymanie

Talerza Obrotowego

Talerz Obrotowy

Osobisty Wybór

Podgrzewanie

Napoje

Zakończenie funkcji

Uruchomienie kuchenki
Zatrzymanie kuchenki

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI/ ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM PUSTEJ KUCHENKI

Kuchenka posiada urządzenie zabezpieczające, które chroni przed jej niepożądanym włączeniem przez dzieci i które uruchamia się automatycznie po upływie jednej minuty od chwili, kiedy kuchenka znajdzie się w momencie czuwania. Kuchenka znajduje się w momencie czuwania, kiedy wyświetlacz jest pusty lub wyświetla godzinę.

Drzwiczki kuchenki należy najpierw otworzyć a następnie zamknąć, np. wkładając potrawę do środka, aby odblokować mechanizm zabezpieczający. Jeżeli więc w momencie czuwania zostanie podjęta próba włączenia kuchenki bez uprzedniego włożenia do niej potrawy, na wyświetlaczu pojawi się napis „**door**", który oznacza, że trzeba najpierw otworzyć i zamknąć drzwiczki a następnie włączyć kuchenkę.

WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE FUNKCJI TALERZA OBROTOWEGO

Funkcję Talerza Obrotowego można włączyć/ wyłączyć, celem umieszczenia sprzętu kuchennego dużych rozmiarów. Jest to przydatne w przypadku pieczenia łososia, indyka lub dużych zapiekanek.
Pozwoli Wam to na użytkowanie prostokątnego sprzętu kuchennego, który
w przeciwnym razie byłby zbyt duży, aby go obracać, nie dotykając ścianek wnęki.
Tabela podaje jakie funkcje można stosować z funkcją obrotową włączoną lub wyłączoną. Jeżeli wyłączycie talerz obrotowy przed, lub podczas stosowania jednej z funkcji, która nie przewiduje talerza obrotowego chwilowo wyłączonego, kuchenka wyłączy się i uruchomi się dzwonek. Symbol talerza obrotowego krótko zamigocze a kuchenka powróci do pozycji czuwania, o ile przed upływem 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

Włączyć/wyłączyć funkcję talerza obrotowego		
Funkcja	**On**	**Off**
Maksymalna moc	x	x
Czas i moc	x	x
Rozmrażania nieautomatyczna	x	x
Grill	x	
Grill i Mikrofale	x	x
Crisp nieautomatyczna	x	
"Inteligentna" rozmrażania	x	
"Inteligentna" podgrzewania	x	
"Inteligentna" podgrzewania produktów zamrożonych	x	
"Inteligentna" podgrzewania napojów	x	
Sesto Senso (Szósty Zmysł) Crisp podgrzewania produktów zamrożonych	x	
Sesto Senso Crisp Gotowania produktów świeżych	x	
Sesto Senso zagotowania	x	

PANEL STEROWANIA

Wyświetlacz cyfrowy. Wyświetlacz zawiera zegar 24-godzinny oraz symbole wskazujące wybrany czas gotowania, poziom mocy, itd.

Pokrętło regulujące. Umożliwia nastawienie czasu gotowania, godziny jego rozpoczęcia lub ciężaru.

Przycisk funkcji Sesto Senso Crisp podgrzewania i gotowania. Przycisk ten służy do wybrania funkcji podgrzewania lub gotowania i kategorii produktu.

Przycisk funkcji Crisp. Należy wcisnąć podczas pieczenia na talerzu Crisp (funkcja nie automatyczna).

Przycisk „inteligentny" Rozmrażania Automatycznego. Należy użyć tego przycisku do rozmrażania produktów. Po jego naciśnięciu kuchenka włącza się automatycznie

Przycisk włączenia/wyłączenia maksymalnej mocy (Jet Start). Należy nacisnąć w celu automatycznego nastawienia maksymalnego poziomu mocy na 30 sekund. Każde kolejne jego naciśnięcie wydłuża czas o 30 sekund. Przycisk ten jest również przyciskiem włączającym, po wybraniu jednej z funkcji.

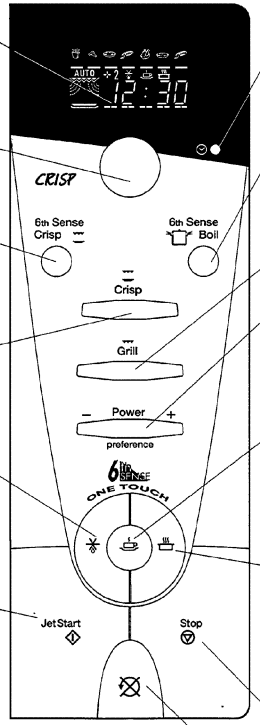

Przycisk zegara. Służy do ustawienia bieżącego czasu na wyświetlaczu 24-godzinnego zegara.

Przycisk funkcji Sesto Senso zagotowania. Należy użyć tego przycisku do szybkiego zagotowania potrawy a następnie utrzymania jej w stanie powolnego wrzenia.

Przycisk Grill. Należy wcisnąć, aby wybrać funkcję Grill.

Przyciski funkcji Mocy Mikrofal/ Osobistego Wyboru. Należy ich używać w celu nastawienia poziomu mocy mikrofal lub osobistego wyboru.

Przycisk „Inteligentny" funkcji podgrzewania napojów. Należy go używać do podgrzewania napojów. Po jego naciśnięciu kuchenka włączy się automatycznie.

Przycisk „Inteligentny" funkcji automatycznego podgrzewania. Należy używać tego przycisku w celu podgrzewania potraw gotowanych. Po naciśnięciu tego przycisku kuchenka włączy się automatycznie.

Przycisk zatrzymania (Stop). Służy do zatrzymania lub wyzerowania dowolnej funkcji kuchenki.

Przycisk talerza obrotowego. Służy do włączania/ wyłączania funkcji talerza obrotowego.

SYMBOLE NA TARCZY

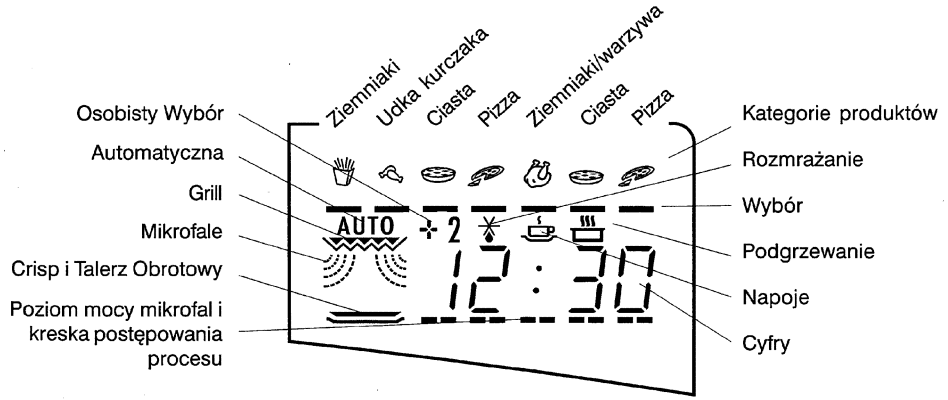

SPIS TREŚCI

PL

	Strona
UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA	31
CZĘŚCI SKŁADOWE KUCHENKI	31
AKCESORIA NALEŻĄCE DO WYPOSAŻENIA	31
PANEL STEROWANIA	32
SYMBOLE NA TARCZY	32
OPIS SYMBOLI	33
ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI/ ZABEZPIECZENIE PRZED URUCHOMIENIEM PUSTEJ KUCHENKI	33
WŁĄCZENIE/ WYŁĄCZENIE FUNKCJI TALERZA OBROTOWEGO	33
PRZED WŁĄCZENIEM KUCHENKI	34
OCHRONA ŚRODOWISKA	34
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OGÓLNE ZALECENIA	35
PRZERWANIE PROCESÓW GOTOWANIA	37
WYBÓR POZIOMU MOCY	37
WYŚWIETLANIE FUNKCJI ZEGARA	38
FUNKCJA URUCHOMIENIA Z MAKSYMALNĄ MOCĄ (JET START)	39
FUNKCJE „INTELIGENTNE"	39
FUNKCJA „INTELIGENTNA" ROZMRAŻANIA	40
FUNKCJA ROZMRAŻANIA	40
FUNKCJA „INTELIGENTNA" PODGRZEWANIA	41
FUNKCJA „INTELIGENTNA" PODGRZEWANIA PRODUKTU ZAMROŻONEGO	42
FUNKCJA „INTELIGENTNA" PODGRZEWANIA NAPOJÓW	43
FUNKCJA SESTO SENSO (SZÓSTY ZMYSŁ) CRISP PODGRZEWANIA PRODUKTÓW ZAMROŻONYCH	44
FUNKCJA SESTO SENSO CRISP PRODUKTU ŚWIEŻEGO	46
FUNKCJA SESTO SENSO ZAGOTOWANIA	48
FUNKCJA OSOBISTEGO WYBORU	50
CZAS I MOC	52
FUNKCJA GRILL	53
FUNKCJA GRILL W POŁĄCZENIU Z MIKROFALAMI	54
FUNKCJA CRISP NIE AUTOMATYCZNA	55
KONSERWACJA	56
WYSZUKIWANIE USTEREK	57
DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW PRÓB PODGRZEWANIADANE TECHNICZNE	58

UWAGI DLA UŻYTKOWNIKA

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUPIENIE URZĄDZENIA FIRMY WHIRLPOOL!

Urządzenia firmy Whirlpool są wyposażone we wszystko, czego można oczekiwać od urządzenia wysokiej jakości. Ponadto dzięki nowoczesnemu stylowi i dopracowanym szczegółom będą stanowiły ozdobę kuchni i zapewnią satysfakcję użytkownikowi.

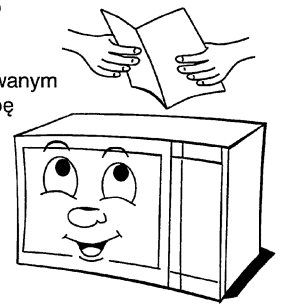

Opracowana przez nas instrukcja obsługi zawiera szereg istotnych informacji dotyczących zarówno użytkowania jak i konserwacji urządzenia, koniecznych do zapewnienia jego długotrwałej i bezawaryjnej pracy.
W celu właściwego użytkowania kuchenki mikrofalowej i osiągnięcia jak najlepszych wyników, niezbędne jest przed jej włączeniem **uważne przeczytanie instrukcji** i warunków gwarancji.

CZĘŚCI SKŁADOWE KUCHENKI

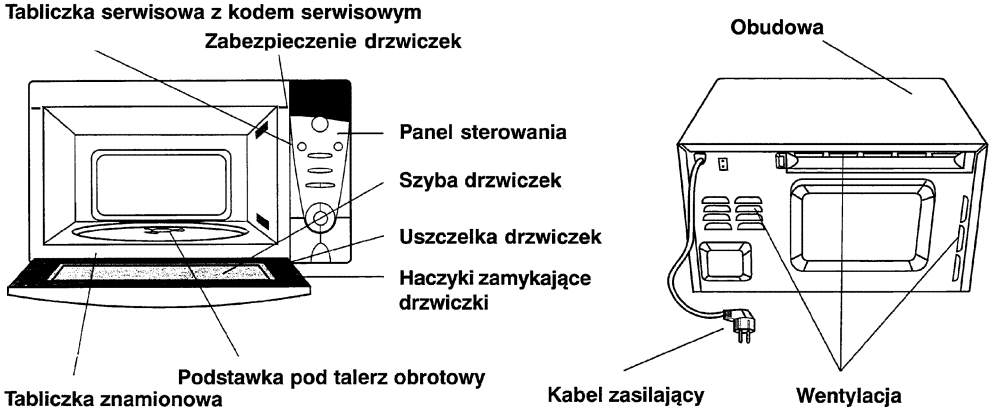

AKCESORIA NALEŻĄCE DO WYPOSAŻENIA